



# Гарнитура BH71/BH71 Pro

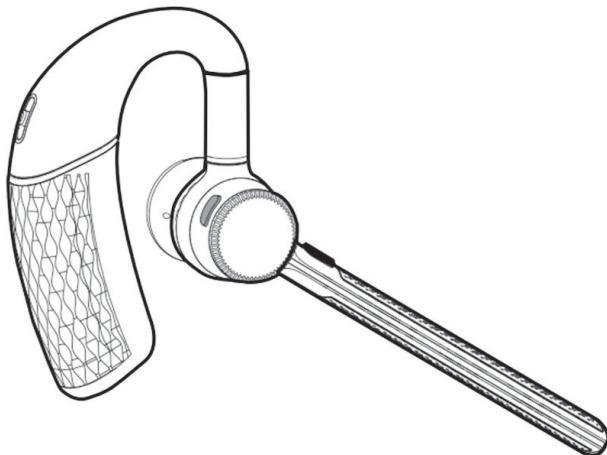


Краткое руководство




## Комплектация

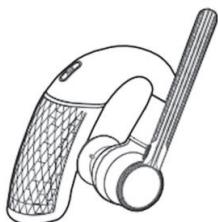

Гарнитура  
BH71 / BH71 Pro

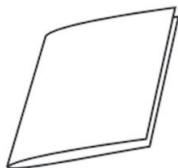

Краткое  
руководство

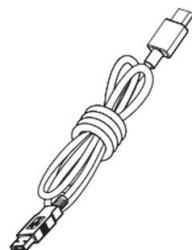


USB 2.0 кабель  
(Type-C/Type-A)



Набор амбушюров



Кейс BH71 / BH71P




Адаптер BT51A  
(только для версии  
PRO)

Рекомендуется использовать комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Yealink. При использовании комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

## Зарядка гарнитуры

1

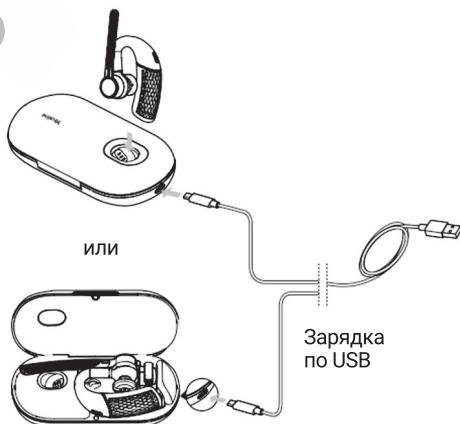

или

2



или

### BHC71

Для того, чтобы зарядить гарнитуру с помощью кейса BHC71, требуется использовать дополнительный USB-кабель, так как встроенного аккумулятора для этой цели не предусмотрено.

### BHC71P

Кейс BHC71P оснащен встроенным аккумулятором, который позволяет заряжать гарнитуру без применения дополнительных источников питания.

Время до полной зарядки гарнитуры – 90 мин.



### BHC71

В процессе зарядки LED-индикатор **светится** зеленым цветом.

### BHC71P

В процессе зарядки LED-индикатор **мигает** зеленым цветом.

По завершению зарядки индикатор отключается.

## Проверка уровня заряда



### BHC71P

Если гарнитура не в кейсе:


- LED-индикатор показывает уровень заряда **кеяса**.

Если гарнитура в кейсе:


- LED-индикатор показывает уровень заряда **гарнитуры**.

## Включение \ выключение гарнитуры

| Включение  | Выключение   |
|--|--|
| Сдвиньте переключатель <b>вверх</b> .                          | Сдвиньте переключатель вниз.                           |
| Загорится синий LED-индикатор.                                 | Загорится красный LED-индикатор.                       |
| Дождитесь голосового сообщения с информацией об уровне заряда. | Дождитесь голосового сообщения о выключении гарнитуры. |

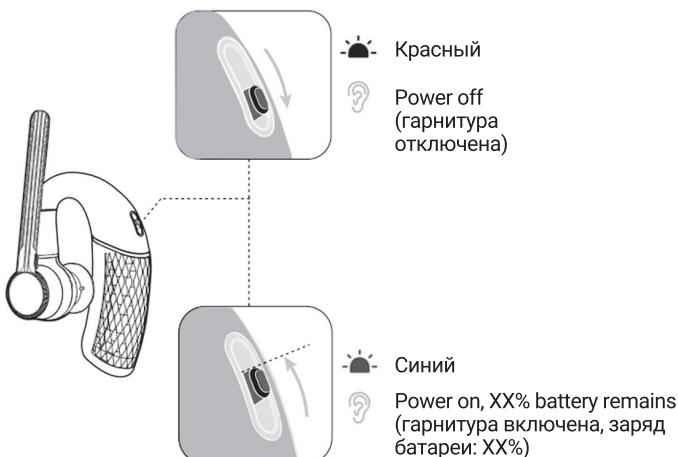


## Сопряжение

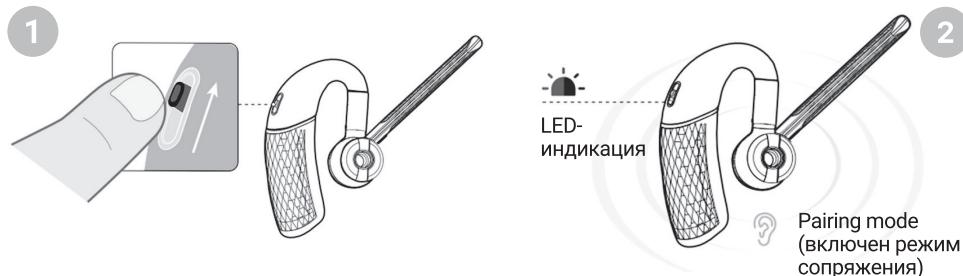

**1** Нажмите и удерживайте переключатель на гарнитуре в течение 3 секунд (см. иллюстрацию выше).

**2** Дождитесь, пока LED-индикатор начнет мигать красным и синим цветом. При включении режима сопряжения прозвучит голосовое сообщение.

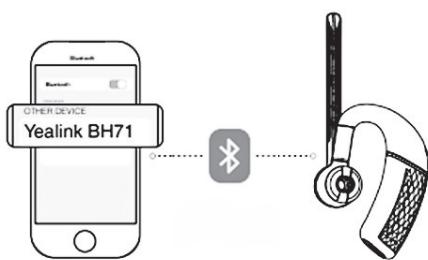

### Сопряжение с мобильным телефоном


- Включите Bluetooth на мобильном телефоне.
- Запустите режим сопряжения на гарнитуре.
- В списке доступных устройств на телефоне выберите «Yealink BH71».
- Дождитесь голосового сообщения об успешном подключении.

### Сопряжение с компьютером

- Включите гарнитуру BH71 Pro.
- Подключите адаптер BT51A к компьютеру.
- Дождитесь голосового сообщения об успешном подключении.

#### Важно:


- Гарнитура может быть подключена к двум устройствам одновременно.
- Адаптер BT51A поставляется уже сопряженным с гарнитурой.
- Адаптер BT51A может быть подключен только к одной гарнитуре одновременно.

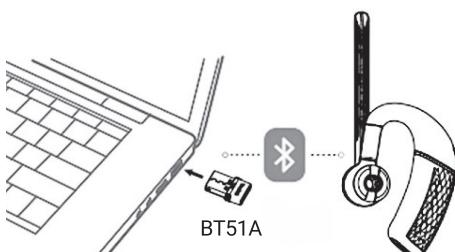

## Использование гарнитуры

- 1 Убедитесь, что гарнитура находится в исходном положении (см. иллюстрацию ниже).
- 2 Поверните динамик влево или вправо, чтобы выбрать удобное для ношения положение.
- 3 Опустите штангу микрофона.

Правое ухо

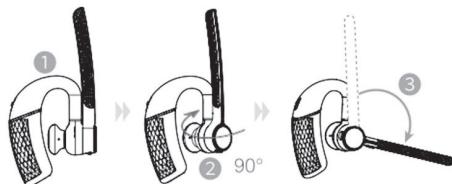


Левое ухо



- 4 Отрегулируйте высоту положения динамика, чтобы гарнитура плотно прилегала к уху.





- 5 Выберите подходящий амбушюр (в комплекте три размера), а затем наденьте.
- 6 Наденьте гарнитуру на ухо и отрегулируйте положение для максимального комфорта.

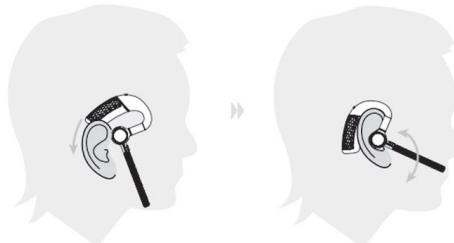


### Важно:

- Если вы носите очки, рекомендуется снять их перед использованием гарнитуры.
- Убедитесь, что выбранный амбушюр плотно прилегает к уху, обеспечивая наилучшее качество звука.

## Управление вызовами

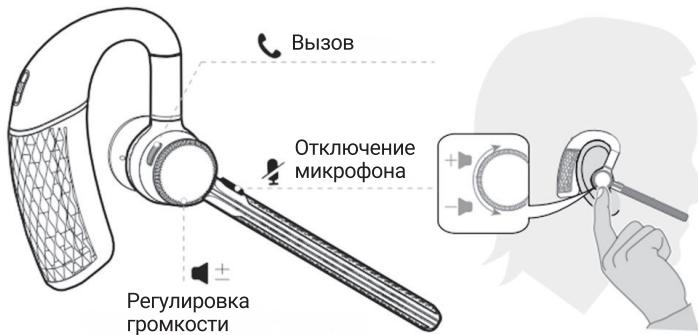

Принять вызов.



Отклонить вызов.



Завершить вызов.



Запустить Teams.

Активировать Cortana  
(в режиме ожидания).

## Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect:

### Yealink USB Connect (для ПК)

- Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:  
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
- Требуется версия ПО 0.35 и выше.

### Yealink Connect App (для смартфонов)

- Приложение доступно для скачивания из App Store (iOS) или Google Play (Android).

Важно: перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.

## Примечания

### Гарантия

- Гарантия распространяется на само устройство и действительна в случае использования в соответствии с данным руководством.
- Гарантия недействительна при нарушении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за ущерб или убытки, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, финансовый ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате использования данного устройства.

### Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

## Техника безопасности

### Общие требования

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкции безопасности и следите за их соблюдением при эксплуатации.
- В процессе хранения, транспортировки и использования, пожалуйста, оберегайте устройство от попадания воды и любых жидкостей, воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи, а также избегайте падения и ударов устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с центром технического обслуживания.

### Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во избежание возможного возгорания не размещайте устройство вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов, а также держите устройство вдали от источников тепла или открытого огня.

# Техника безопасности

## Эксплуатация

- Не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством и не позволяйте с ним играть.
- Используйте только оригинальные аксессуары Yealink или одобренные производителем.
- Включайте и выключайте устройство только сухими руками.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства и не используйте его рядом с водой.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.

## Чистка и обслуживание

- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

## В случае неисправности

- Если вы заметили дым, запах гари или необычные звуки, немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь в сервисный центр.

---

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт:  
[www.ipmatika.com](http://www.ipmatika.com)

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты:  
[support@ipmatika.com](mailto:support@ipmatika.com)

\*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,  
No. 666, Hu'an Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, China, 361015  
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,  
№666, Ху'ан Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,  
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера. Например:  
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01)  
изготовления.

XXXXX1901XXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое —  
месяц (01).

---

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте [www.ipmatika.com](http://www.ipmatika.com).

Copyright © ООО "АйПиМатика"



