


Портативный спикерфон Linkvil CS20

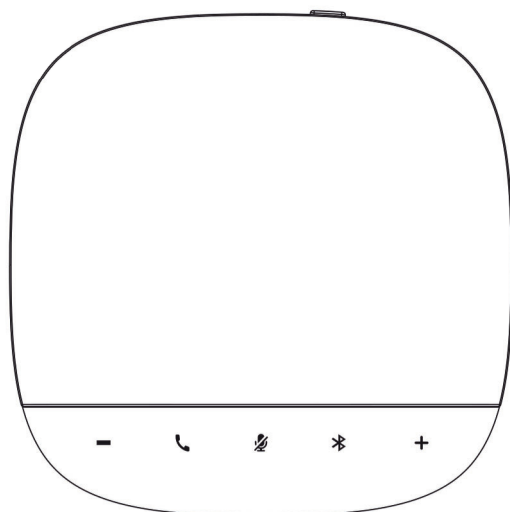


Краткое руководство

Комплектация

Портативный спикерфон Linkvil CS20	1 шт.
USB-кабель	1 шт.
Сумка для переноски	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.

Схема устройства

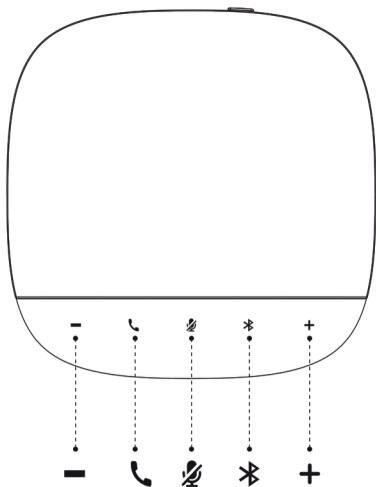

Уменьшение громкости



Ответ на вызов/сброс




Включение/выключение микрофона



Включение/выключение Bluetooth




Увеличение громкости

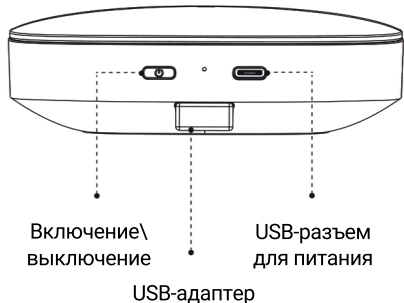


Для включения или выключения устройства зажмите кнопку на 2 секунды.

Включение\ выключение

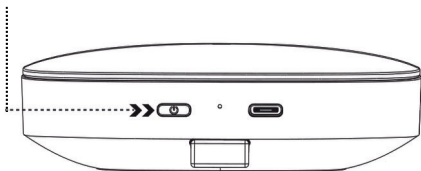


Подключение питания

Подключите USB-кабель к адаптеру питания или к ПК для зарядки спикерфона.

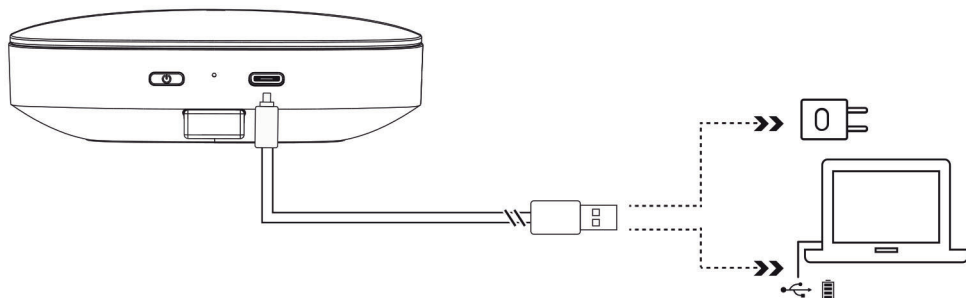

Сопряжение по Bluetooth

- 1 Удерживайте клавишу Bluetooth в течение 1 секунды для активации режима сопряжения.
- 2 Выберите Linkvil CS20 в списке обнаруженных устройств на ПК или смартфоне.
- 3 Дождитесь сопряжения устройств.

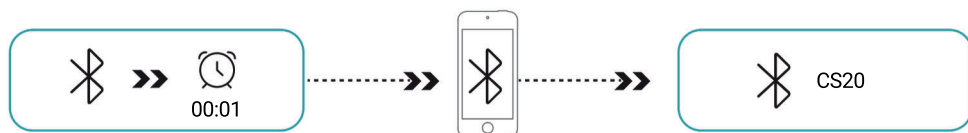

Техника безопасности

Обращайтесь с устройством осторожно:

- избегайте попадания воды и любых жидкостей;
- избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
- избегайте падений и ударов.

Ремонт

- При подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей. Использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.
- После ремонта проверьте, не была ли нарушена герметичность корпуса, если подразумевается применение в запыленной среде.

Категорически запрещается:

- допускать попадание жидкостей и воздействие повышенной влажности;
- вставлять посторонние предметы в отверстия;
- использовать устройство с поврежденным кабелем питания;
- разбирать устройство самостоятельно;
- включать и отключать устройство влажными руками.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Утилизация

Устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284, тел./факс: +74959262644, e-mail: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

