



Спикерфон
Fanvil CS30

Краткое руководство

Описание устройства

Спикерфон представляет собой всенаправленный микрофон и Bluetooth-динамик.

Устройство можно использовать в качестве внешнего микрофона и динамика для онлайн-конференций. Устройство совместимо с приложениями Zoom и Teams.


Комплектация



Спикерфон



Краткое
руководство




Кабель USB
Type-A/
Type-C

Информация об устройстве

Кнопки и индикация



Информация об устройстве

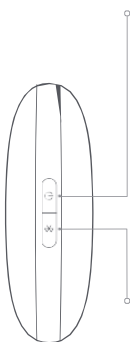

🔌 Питание

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить или включить устройство.

Индикатор статуса

Мерцание красным: уровень заряда батареи ниже 10%

Мерцание белым: идет зарядка

Светится белым: уровень заряда полон, батарея не заряжается

*Когда устройство выключено, и идет зарядка, индикатор гаснет, когда устройство будет полностью заряжено.

📶 Bluetooth

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для выполнения сопряжения.

Короткое нажатие приведет к потере сопряжения.

Индикатор статуса

Мигает синим: сопряжение Bluetooth

Светится синим: Bluetooth подключен

Инструкция по эксплуатации

1. Подключение устройства

* Способ 1: подключение по USB

- Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля (в комплекте). Звуковой сигнал будет свидетельствовать об успешном подключении.
- Выберите Fanvil CS30 в качестве микрофона и динамика в настройках звука операционной системы ПК и/или в настройках программного обеспечения для осуществления звонков и конференций.

* Способ 2: подключение по Bluetooth

- Удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет мигать. Затем откройте настройки Bluetooth на ПК или смартфоне, найдите в списке доступных устройств Fanvil CS30 и подключите его.
- Если вы используете смартфон под управлением OS Android, и смартфон поддерживает NFC, можно выполнить быстрое сопряжение. Включите NFC в настройках смартфона, затем коснитесь спикерфона областью NFC смартфона, чтобы подключить спикерфон к смартфону через Bluetooth.

Заметка: текущая версия спикерфона не поддерживает прямое подключение к телефону через USB-кабель.

Инструкция по эксплуатации

2. Зарядка

- При подключении устройства к ПК через USB, если USB-порт ПК поддерживает режим передачи питания, спикерфон перейдет в режим зарядки.
- При питании устройства от адаптера используйте адаптер, сертифицированный FCC/CE и отвечающий требованиям этого стандарта.

Примечание: перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство, для чего следует заряжать его в течение, как минимум, 1 часа.

Название устройства	Спикерфон
Модель устройства	CS30
Размеры устройства	112.5 x 112.5 x 35.4 мм
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Радиус захвата микрофона	4 м
Микрофон	4 всенаправленных микрофона
Динамик	5 Вт
Емкость аккумулятора	2000 мАч
Зарядка	5 В=2 А порт USB Type-C

Часто задаваемые вопросы

Вопросы	Ответы
Не синхронизируется уровень громкости, когда устройство подключено к телефону по Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что телефон поддерживает синхронизацию громкости по Bluetooth, некоторые Android-устройства ее не поддерживают.2. Некоторым телефонам требуется дать разрешение на управление уровнем громкости в настройках системы.
При подключении устройства к телефону через Bluetooth устройство не проигрывает рингтон при получении входящего вызова.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, не находится ли телефон в беззвучном режиме и не слишком ли низок уровень громкости звонка.2. Проверьте работоспособность динамика устройства.3. Выберите CS30 в качестве устройства воспроизведения звука в используемом для проведения звонков и конференций приложении.
Нет звука при подключении устройства к ПК на Windows по Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Во время прослушивания музыки рекомендуется выбирать устройство воспроизведения с названием «Stereo».2. Во время разговора или конференц-вызова рекомендуется выбирать устройство воспроизведения с названием «Hand free».
Нет звука при использовании устройства с приложениями FaceTime/ Zoom/ Teams/ Google Hangouts и пр. по Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что устройство выбрано в качестве микрофона и динамика в настройках используемого программного обеспечения.2. Проверьте драйвер аудио и Bluetooth на ПК. Убедитесь в их наличии и исправной работе.3. Перезагрузите ПК и повторите попытку.
Устройство не реагирует при подключении его к компьютеру через USB	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте подключение устройства к ПК. Отключите устройство от USB-порта ПК, а затем попробуйте подключиться снова.2. Проверьте USB-кабель на предмет повреждений.3. Перезагрузите устройство и попробуйте снова.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район,

п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.ru

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве.

Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

