


LTE-телефон Fanvil V76/V76C

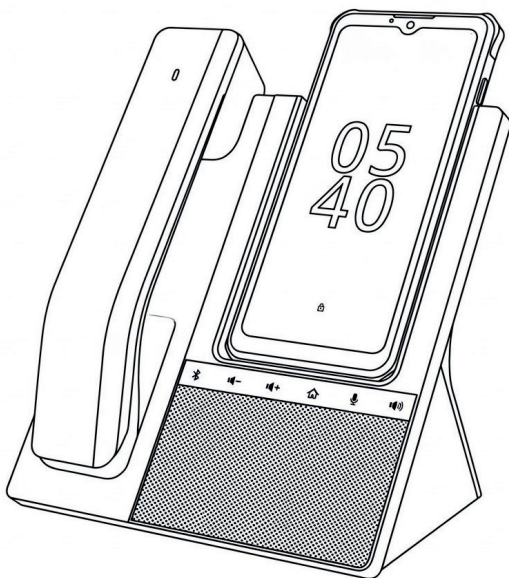


Краткое руководство

Комплектация




Телефон Fanvil
W635C/W635W

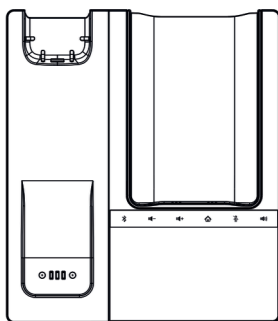


Базовая станция
CH25



Беспроводная
Bluetooth-
трубка

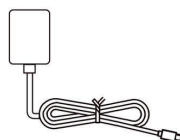


Адаптер питания



Краткое
руководство


Подготовка к работе

Установка на рабочий стол

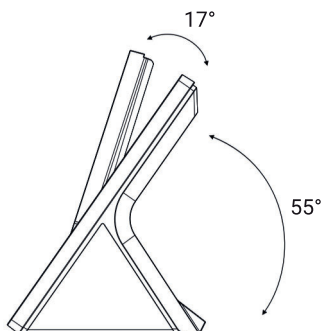

Угол наклона базовой станции можно отрегулировать вручную, как показано на иллюстрации.

Схема устройства

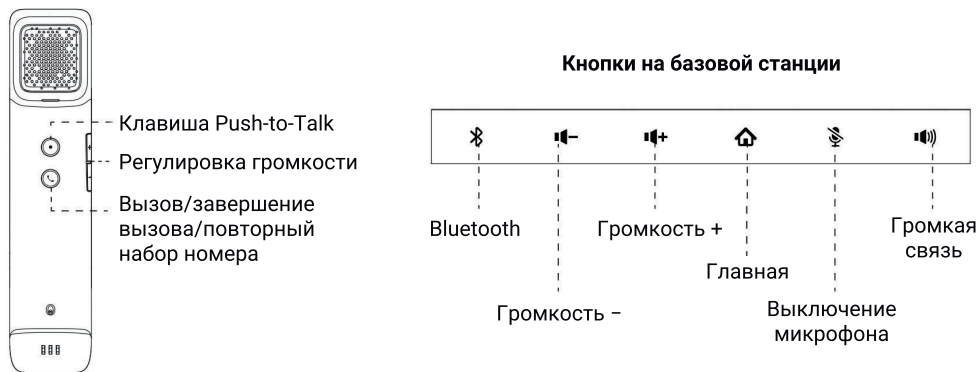

Кнопша Push-to-Talk (РТТ)	Функция настраивается через меню: отключение микрофона, запуск приложения или открытие ссылки.
Вызов	• Однократное нажатие: вызов/завершение вызова. • Двойное нажатие: повторный набор последнего номера.
Bluetooth	• Включение/выключение Bluetooth. • Переход в режим сопряжения. • Переключение между подключенными устройствами.
Громкость +/-	• В режиме ожидания или при входящем вызове: регулировка громкости мелодии звонка. • Во время разговора: регулировка громкости динамика трубки или громкой связи.
Выключение микрофона	Включение/выключение микрофона.
Главная	Переключение на главный экран.
Громкая связь	Включение режима громкой связи для вызовов без использования трубки.

Схема устройства



Питание


- **Короткое нажатие:** блокировка/разблокировка экрана
- **Длительное нажатие (2 с):** функциональное меню — **Emergency** (Экстренный вызов), **Power Off** (Выключение) и **Restart** (Перезагрузка).

Громкость +/-

- **В режиме ожидания или при входящем вызове:** регулировка громкости мелодии звонка.
- **Во время разговора:** регулировка громкости динамика трубки или громкой связи.

Левая и правая клавиши

Программируемые клавиши: функции настраиваются пользователем (например, переключение на главный экран, назад, меню, регулировка громкости, запуск приложения, открытие ссылки, пользовательская функция, сканер).

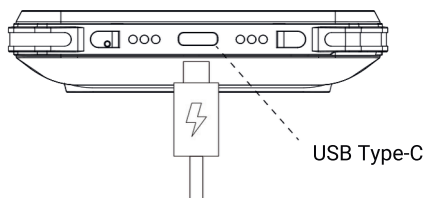

USB-порт (USB Type-C)

Подключение адаптера питания и передача данных.

Слот для карт

Установка SIM-карты или карт памяти MicroSD объемом до 256 ГБ.


Поддержка SIM-карт и MicroSD

Модель V76

1 карта MicroSD


Модель V76C

- 2 SIM-карты 4G
- Или 1 SIM-карта 4G + 1 карта MicroSD

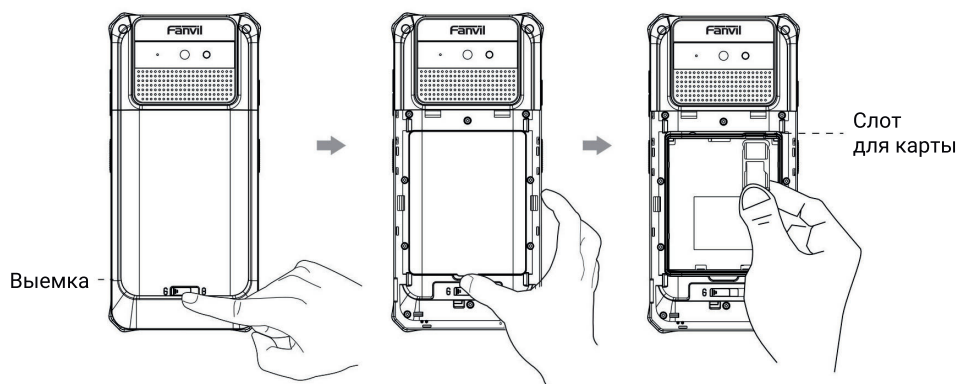

- 1 Сдвиньте фиксатор на нижней части корпуса влево, чтобы разблокировать заднюю крышку.
- 2 Снимите крышку.
- 3 Извлеките аккумулятор, после чего достаньте лоток SIM-карты (он расположен в верхнем правом углу), вставьте SIM-карту и установите лоток на место.
- 4 Установите аккумулятор и заднюю крышку на место, затем сдвиньте фиксатор вправо для блокировки крышки.

Подключение

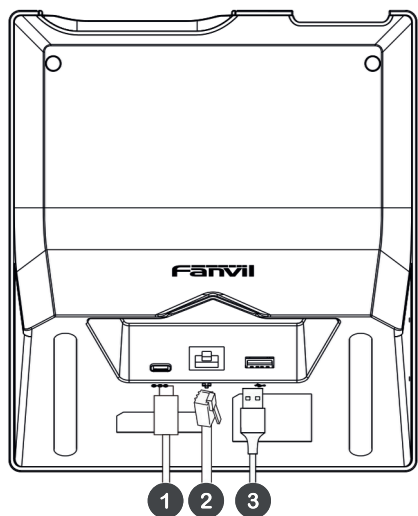

Разъем питания

1

Для подключения адаптера питания (5 В/ 3 А). После включения питания из динамика базовой станции раздастся звуковой сигнал.

Сетевой порт

2

Для подключения к локальной сети (LAN) или глобальной сети.

Перед подключением к коммутатору убедитесь, что базовая станция включена. Коммутатор обеспечивает только передачу данных и не подает питание на устройство (т. е. PoE не поддерживается).

3

USB-порт

Для подключения USB-устройств.

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или рекомендованные компанией Fanvil. При использовании аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем, могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Подключение через Ethernet

1

Подключите Ethernet-кабель к сетевому порту на базовой станции.

2

Установите телефон на базовую станцию. После подключения в правом верхнем углу экрана появится значок сети.

Важно: если снять телефон с базовой станции, то Ethernet-соединение будет разорвано.

Подключение через Wi-Fi (a)

1

Нажмите и удерживайте клавишу питания на левой боковой панели телефона для включения и разблокировки.

Подключение

- 2 Проведите от верхнего края экрана вниз, после чего нажмите **Internet** (Интернет).
- 3 Включите **Wi-Fi** и выберите нужную сеть из списка.
- 4 Если сеть защищена, введите пароль в поле **Password** (Пароль) и нажмите **Connect** (Подключение).


Подключение через Wi-Fi (6)

- 1 Проведите от нижнего края экрана вверх и откройте **Settings** (Настройки).
- 2 Перейдите в раздел **Network & Internet** (Сеть & Интернет) — **Internet** (Интернет).
- 3 Включите **Wi-Fi** и выберите нужную сеть из списка.
- 4 Если сеть защищена, введите пароль в поле **Password** (Пароль) и нажмите **Connect** (Подключение).

Важно: при одновременном подключении к проводной и беспроводной сети приоритет отдается проводному соединению.

Подключение Bluetooth-трубки

- 1 Подключите базовую станцию к источнику питания.
- 2 Поместите трубку в гнездо на базовой станции, после чего проверьте, загорелся ли индикатор на трубке.

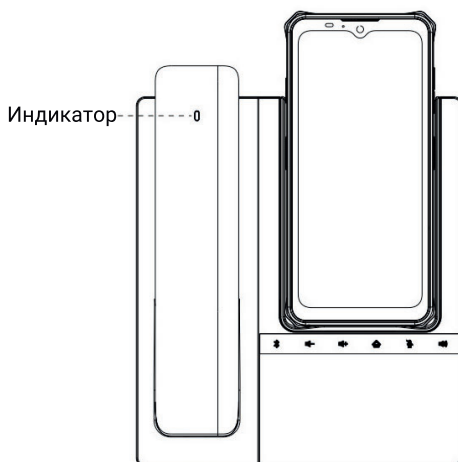

Настройка

Включение питания

Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 секунд. Процесс инициализации начнется автоматически.

Важно: если телефон не включается, возможно, нужно его зарядить.

Инициализация

После включения телефона следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс инициализации. После этого устройство будет готово к использованию.

Зарядка

1

С помощью базовой станции

Подключите базовую станцию к источнику питания и установите на нее телефон. Зарядка осуществляется через металлические контакты на станции.

2

С помощью адаптера питания

Подключите адаптер с разъемом USB Type-C к порту в нижней части телефона. Во время зарядки в правом верхнем углу экрана отображается значок зарядки.

Вызов

1

Вызов

- Поднимите трубку, после чего телефон автоматически откроет экран набора номера.
- Нажмите на иконку вызова и введите номер вручную.

2

Прием звонка

- Поднимите трубку.
- Нажмите на иконку Громкой связи на базовой станции, чтобы принять вызов в режиме громкой связи.

Настройка

Просмотр служебной информации

MAC-адрес	MAC-адреса базовой станции и Bluetooth-трубки.
Состояние аккумулятора трубки	Отображение статуса аккумулятора: ожидание, зарядка, полный заряд, ошибка.
Версия ПО	Текущие версии ПО базовой станции и Bluetooth-трубки.

Режим ожидания

В режиме ожидания отображается главный экран.

Строка состояния	Статус и уведомления.
Поисковая строка Google	Поисковая строка для быстрого поиска информации и доступа к сервисам Google.
Иконки приложений	Ярлыки приложений для быстрого запуска. Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение.
Назад	Возврат к предыдущей странице или закрытие приложения.
Домой	Переключение на главный экран.
Диспетчер задач	Просмотр и управление запущенными приложениями.

В настройках можно выбрать приложение для звонков по умолчанию, световую индикацию базовой станции и назначение функциональных кнопок.

Техника безопасности

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Температурный режим:

- избегайте воздействия прямых солнечных лучей, радиаторов отопления и других источников тепла.

Защита от влаги и пыли:

- не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванные, бассейны) или в запыленных условиях без дополнительной защиты;
- протирайте корпус сухой мягкой тканью;
- для чистки не применяйте спирт, абразивы или химические растворители.

Электробезопасность:

- используйте только оригинальный адаптер питания из комплекта;
- не включайте устройство при повреждении кабеля питания или розетки;
- не подключайте устройство к сети влажными руками.

Механическая защита:

- избегайте падений и ударов;
- не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- не вставляйте посторонние предметы в порты, разъемы или вентиляционные отверстия.

При поломке:

- при подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку по адресу **support@ipmatika.com**;
- ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения (трещины, запах гари, искрение);
- ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей;
- использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

После ремонта проверьте:

- герметичность корпуса (для пыле- и влагозащищенных моделей);
- работоспособность всех функций.

Техника безопасности

Обновление прошивки:

- не перезагружайте и не выключайте устройство во время обновления;
- используйте стабильное интернет-соединение.

Питание:

- при длительном простое (более месяца) отключите устройство от сети.

Гарантия аннулируется при:

- самостоятельном ремонте или модификации;
- использовании неоригинальных компонентов;
- наличии механических повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284, тел./факс: +74959262644, e-mail: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.



