


Не беспокоить

Конфигурация через веб:

1. Зайдите на веб-страницу > Настройки телефона > Функции > DND настройки, и выберите опцию DND: Телефон или линия.
2. Укажите "Включить DND таймер > Применить."

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу . Количество сообщений будет отображено на экране (если ваша АТС это поддерживает)

Подключение сети

Используя Ethernet


1. Вставьте кабель в WAN порт телефона и включите телефон. Другой конец кабеля должен быть вставлен в роутер или свитч.
2. По умолчанию режим телефона DHCP.

Через Wi-Fi

1. Введите "#*107" в режиме ожидания > Основные > WLAN
2. Конфигурация через Веб. Зайдите на страницу > Сеть > Wi-Fi настройки, проверьте "Wi-Fi включен" и добавьте Wi-Fi информацию

Fanvil

V1.3R

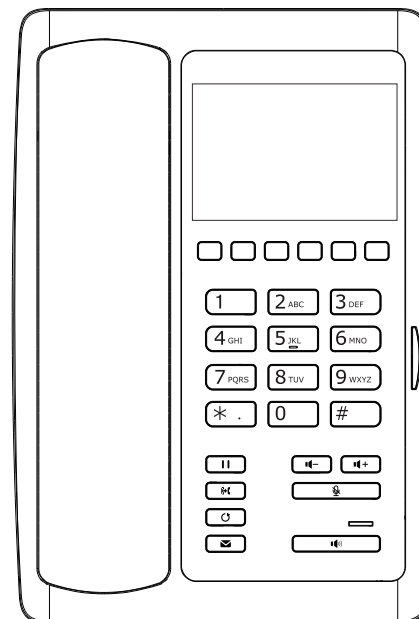

H5W

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

Fanvil Technology Co., Ltd


Website: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com


Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Состав упаковки

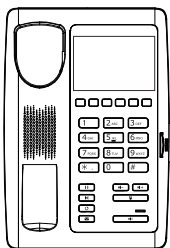

IP телефон



Трубка



Витой шнур



Ethernet кабель




Краткое руководство



Адаптер питания (опционально)

Иконки

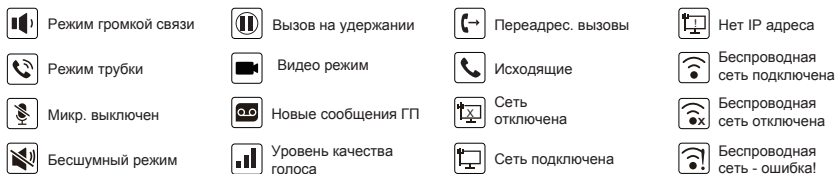

Функции клавиш



Программные клавиши



Индикатор пропущенных



Клавиша паузы и возобновления



Клавиша перевода



Клавиша голосовой почты



Клавиша повтора. Набор последнего номера



В режиме ожидания: Вкл/Выкл бесшумный режим
В режиме разговора: Вкл/Выкл микрофон



В режиме ожидания или во время звонка: Увеличить или уменьшить громкость звонка.
Во время разговора: Увеличить или уменьшить громкость в трубке или гарнитуре




Клавиша громкой связи. Переключение звука с трубки на внешний динамик и наоборот

Установка телефона

Подключение внешних аксессуаров

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже..

- ① USB порт: подключение USB смартфона (Зарядка)
- ② ПК порт: подключите ПК.
- ③ Сетевой порт: подключите ЛВС.
- ④ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры. (зарезервировано)
- ⑤ Порт трубки: подключите трубку из комплекта
- ⑥ Порт питания: подключение сетевого адаптера 5В.

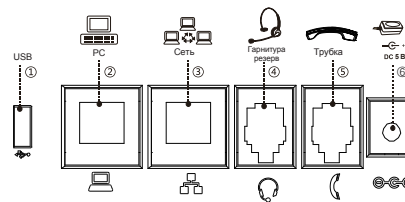

Настройка

Настройка через телефон:

1. Узнать IP адрес: Нажмите клавишу "#" на 3 секунды для отображения IP адреса на экране.
2. Вход: Введите IP адрес в строке браузера. Пк и телефон должны быть в одном сегменте сети. (Логин и пароль по умолчанию "admin".)
3. Конфигурация: Выберите сеть, аккаунт и т. д.. Заполните необходимые поля
4. Сохраните конфигурацию.

Сделать вызов

1. Преднабор: введите номер и поднимите трубку.
2. Прямой набор: поднимите трубку и наберите номер
3. Громкая связь: введите номер и нажмите
4. Клавиши памяти: нажмите клавишу быстрого набора.

Прием вызова

1. Используя трубку: поднимите трубку
2. Используя громкую связь: нажмите

Повтор

1. Нажмите

Выкл. микрофон

1. Нажмите
2. Нажмите

Постановка на удержание

1. Нажмите
2. Для возобновления, нажмите

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу
2. Наберите второй номер и нажмите "Набор" или "#".
3. Когда вызов будет отвечен, нажмите

Слепой перевод:

1. Нажмите
2. Введите второй телефонный номер и нажмите

Журнал вызовов

Запрос через веб:

1. Зайдите на страницу телефона > Журнал отобразит вызовы.
2. Пользователь может отфильтровать по типу вызова, входящие, исходящие или пропущенные.

Программируемые клавиши

Конфигурация через веб:

Зайдите на веб-страницу телефоны > Функц. клавиши, выберите функцию, укажите номер и значение.