

Портативный Wi-Fi-телефон Fanvil H603W



Краткое руководство


Комплектация




Fanvil
H603W




Зарядная
станция



Адаптер
питания



Аккумулятор




Краткое руководство

Схема устройства



Подготовка к работе


Установка аккумулятора

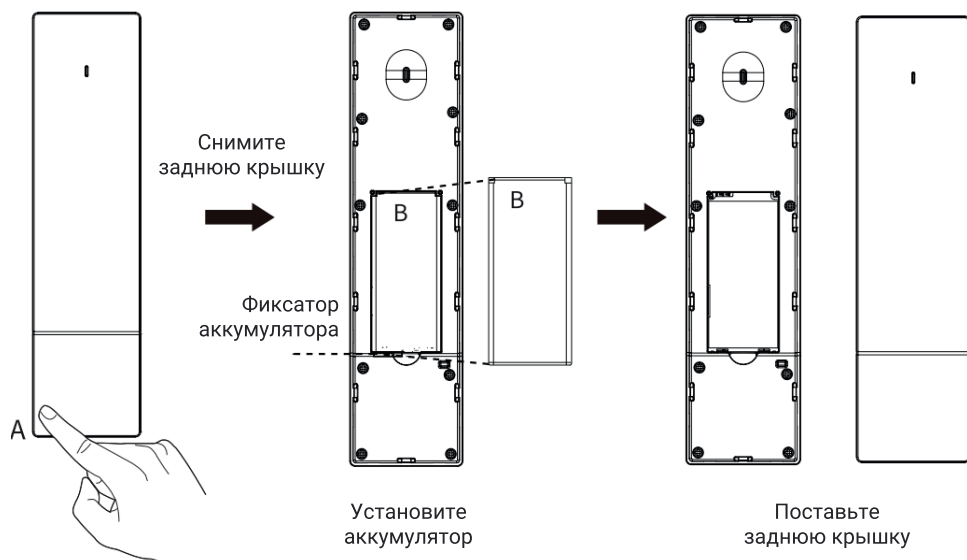

- 1 Расположите устройство лицевой стороной вниз, после чего найдите защелки по периметру крышки.
- 2 Аккуратно подденьте крышку и снимите ее, прикладывая равномерное усилие.
- 3 Извлеките аккумулятор из упаковки.
- 4 Совместите контактную группу аккумулятора (маркировку «+»/«-») с клеммами в отсеке В.
- 5 Плотнo вставьте аккумулятор в отсек до фиксации.
- 6 Совместите защелки крышки с пазами на корпусе устройства.
- 7 Прижмите крышку, начиная с верхнего края, и проведите пальцем вдоль периметра до полной фиксации.
- 8 Убедитесь в отсутствии зазоров между крышкой и корпусом.

Подготовка к работе

Подключение зарядной станции

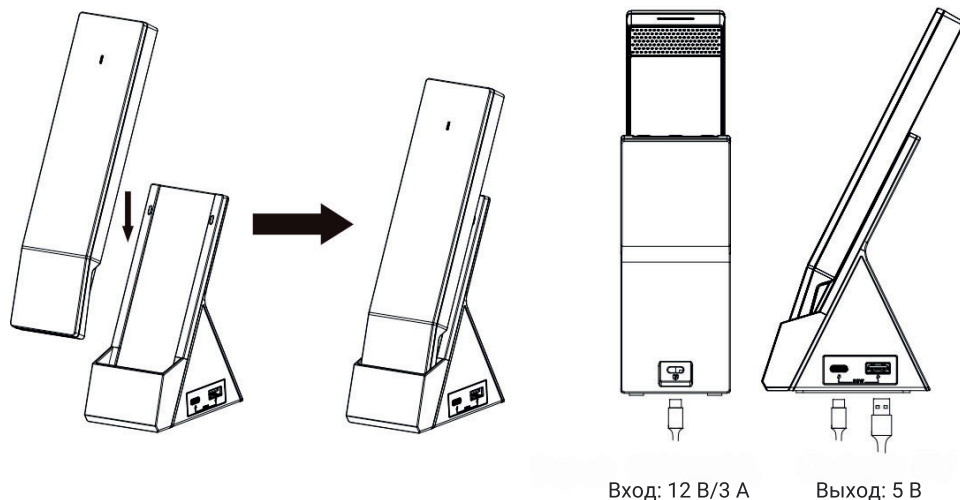

- 1 Подключите адаптер питания к зарядной станции через разъем DC IN.
- 2 Вставьте адаптер в розетку 220 В.
- 3 Разместите устройство на станции, совместив контакты на корпусе с контактами подставки.
- 4 Проверьте статус процесса зарядки по LED-индикации.

Важно: использование сторонних адаптеров может привести к перегреву и дальнейшему повреждению устройства, а также аннулированию гарантии.

Параметры зарядных портов

- USB Type-A: 5 В/2,4 А (макс.), поддерживает стандарт QC3.0.
- USB Type-C: 5–20 В/3 А (макс.), мощность до 20 Вт.

Подключение к сети

Fanvil H603W по умолчанию подключается к сети со следующими параметрами:

- **название сети (SSID):** WiFi-device-ssid
- **пароль:** i<O%aY8+

Способ 1: с помощью Linkvil W611W

- 1 Откройте интерфейс Wi-Fi-телефона Linkvil W611W.
- 2 Перейдите в раздел **Расширенные Настройки**.
- 3 Активируйте функцию **Поделиться Wi-Fi**, чтобы использовать Linkvil W611W в качестве точки доступа.
- 4 Задайте SSID и пароль сети.
- 5 Подключите питание к H603W.
- 6 Дождитесь, пока Linkvil W611W автоматически передаст настройки корпоративной сети.

После получения настроек устройство автоматически переключится на корпоративную сеть и получит IP-адрес из нужного диапазона. При успешном подключении LED-индикатор мигнет 5 раз.

Способ 2: настройка вручную


- 1 Создайте Wi-Fi сеть с указанными выше SSID и паролем. Если у вас нет роутера, можно использовать смартфон в режиме «Точка доступа».
- 2 Подключите питание к H603W.
- 3 Дождитесь, пока H603W автоматически подключится к сети.
- 4 Создайте конфигурационный файл с настройками корпоративной сети (по примеру на следующей странице) и сохраните в формате txt.

Подключение к сети

5

Обновите настройки Wi-Fi через веб-интерфейс Fanvil H603W:

- зайдите в меню **Настройки**, затем перейдите в раздел **Система**;
- загрузите конфигурационный файл в подразделе **импорта настроек**.

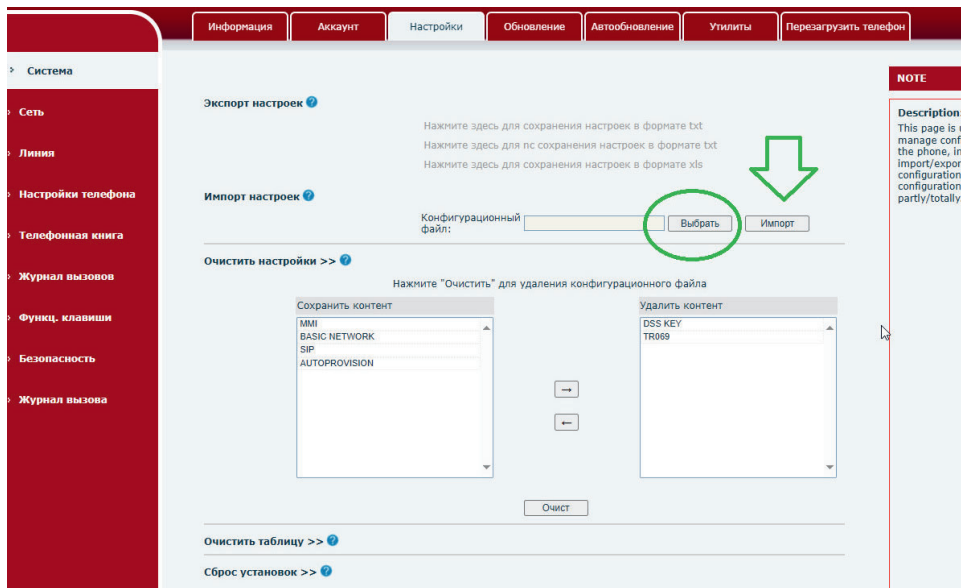

После получения настроек устройство автоматически переключится на корпоративную сеть и получит IP-адрес из нужного диапазона. При успешном подключении LED-индикатор мигнет 5 раз.

Пример настроек конфигурационного файла

```
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0000000000
<NET CONFIG MODULE>
-WIFIList:
Item1 WIFI Name      :Redmi K60
Item1 WIFI SSID      :Redmi K60
Item1 Secure Mode    :1
Item1 WIFI Encryption :1
Item1 WIFI User Name :
Item1 WIFI Password  :112345678
<<END OF FILE>>
```

Настройка SIP-аккаунта

- 1 Удерживайте клавишу # не менее 6 секунд, чтобы узнать IP-адрес телефона. Устройство продиктует IP-адрес через динамик.

- 2 Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес телефона (например, 192.168.0.10).

Важно:

- устройства (компьютер и телефон) должны находиться в одной подсети;
- не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, `http://192.168.0.10` или `https://192.168.0.10`.

- 3 Если IP введен правильно, а устройства (ПК и телефон) доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.

По умолчанию:

- логин — admin
- пароль — admin

- 4 Перейдите в раздел **Настройка сети** (Network) и выберите подраздел **Аккаунт** (Account).

Заполните поля:

- SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер, например, sip.provider.com);
- логин (SIP-номер);
- пароль (от SIP-аккаунта);
- имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).

Если не знаете, как заполнить поля, данные для которых предоставляет провайдер, обратитесь к провайдеру.

- 6 Сохраните настройки.

Техника безопасности

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Температурный режим:

- не используйте устройство при температуре выше +35°C;
- избегайте воздействия прямых солнечных лучей, радиаторов отопления и других источников тепла.

Защита от влаги и пыли:

- не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванные, бассейны) или в запыленных условиях без дополнительной защиты;
- протирайте корпус сухой мягкой тканью;
- для чистки не применяйте спирт, абразивы или химические растворители.

Электробезопасность:

- используйте только оригинальный адаптер питания из комплекта;
- не включайте устройство при повреждении кабеля питания или розетки;
- не подключайте устройство к сети влажными руками.

Механическая защита:

- избегайте падений и ударов;
- не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- не вставляйте посторонние предметы в порты, разъемы или вентиляционные отверстия.

При поломке:

- при подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку по адресу support@ipmatika.com;
- ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения (трещины, запах гари, искрение);
- ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей;
- использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

После ремонта проверьте:

- герметичность корпуса (для пыле- и влагозащищенных моделей);
- работоспособность всех функций.

Техника безопасности

Обновление прошивки:

- не перезагружайте и не выключайте устройство во время обновления;
- используйте стабильное интернет-соединение.

Аккумулятор:

- замена на аккумулятор неправильного типа (например, несовместимые литий-ионные или литий-полимерные модели) нарушает встроенные механизмы защиты, что может привести к перегреву, короткому замыканию, возгоранию;
- не используйте аккумуляторы с признаками повреждений: вздутие, трещины, деформация корпуса, утечка электролита (жидкость, запах химикатов);
- не храните и не используйте аккумулятор при температуре выше +60 °С из-за риска взрыва или утечки легковоспламеняющихся веществ;
- избегайте условий вакуума или экстремально низкого атмосферного давления (например, в негерметичных грузовых отсеках самолетов);
- ни в коем случае не следует раздавливать, прокалывать, разрезать корпус аккумулятора из-за риска взрыва или утечки легковоспламеняющихся веществ.

Гарантия аннулируется при:

- самостоятельном ремонте или модификации;
- использовании неоригинальных компонентов;
- наличии механических повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации.

Утилизация

Устройства Fanvil нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284, тел./факс: +74959262644, e-mail: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

