



# Руководство пользователя

## Неуправляемый гигабитный коммутатор

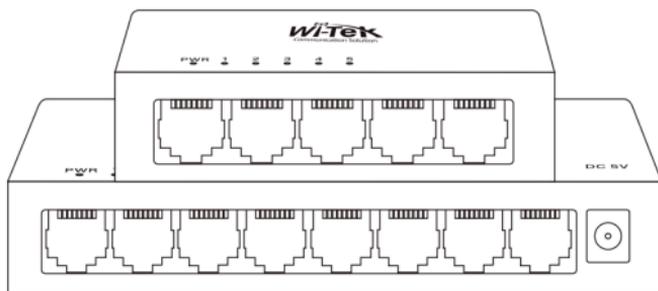


WI-SG105 V3 / WI-SG108 V3

## Комплектация

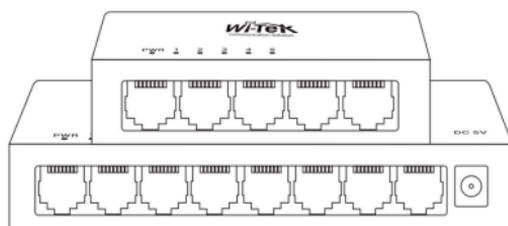

Неуправляемый гигабитный коммутатор  
(1 шт.)

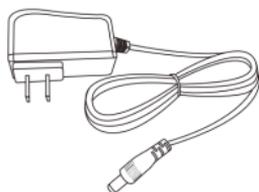

Адаптер питания  
(1 шт.)




Краткое руководство  
(1 шт.)

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Wi-Tek.


При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

# Схема устройства

## WI-SG105 V3

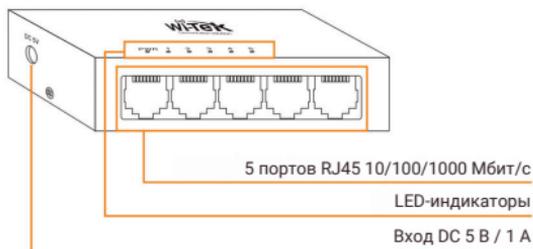

## WI-SG108 V3

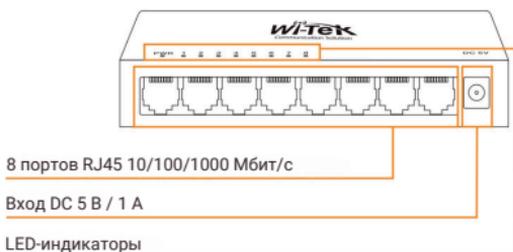

## WI-SG105 V3 / WI-SG108 V3

Индикатор	Состояние	Пояснение
PWR	Горит	Коммутатор включен и нормально функционирует
	Не горит	Коммутатор выключен или неисправен
LINK	Горит	Подключение активно
	Мигает	Идет передача данных
	Не горит	Отсутствует подключение

# Монтаж

## Монтаж на стол





## Монтаж на стену

**1** Найдите монтажные отверстия на коммутаторе и измерьте расстояние между ними.

**2** С помощью маркера и линейки (или уровня) отметьте на стене два места для винтов.

**2** Точки должны находиться на одной горизонтальной линии, а расстояние между ними быть точно таким же, как между отверстиями на коммутаторе.

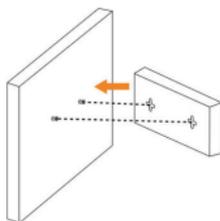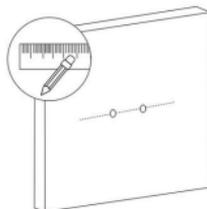

**3**

Вкрутите два винта в подготовленные отверстия. Не закручивайте их до конца — оставьте их торчать из стены примерно на 1,5 – 2 мм, чтобы в дальнейшем коммутатор можно было повесить на винты.

Рекомендуемые винты: М3 длиной 12 мм, диаметр головки винта — не больше 6 мм.

**4** Совместите два монтажных отверстия на коммутаторе с винтами в стене.

**4** Убедитесь, что коммутатор висит ровно, порты направлены вниз, а боковые стороны устройства расположены перпендикулярно полу.

Проверьте, надежно ли коммутатор закреплен на стене. При необходимости подтяните винты.

