



Отельный IP-телефон Fanvil H601/H601W

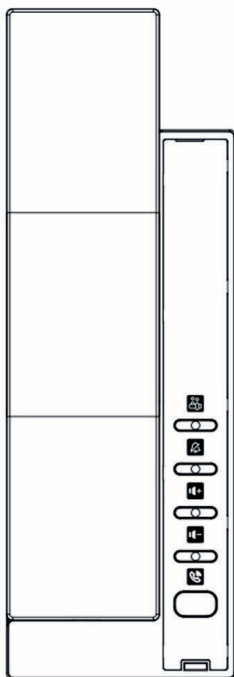


Краткое руководство


Комплектация

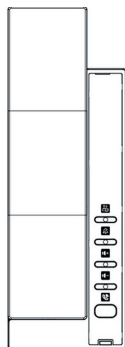

Fanvil
H601/H601W



Трубка



Кабель для
трубки



Адаптер питания
(только для H601W)




Комплект
для монтажа



Краткое
руководство

Схема устройства

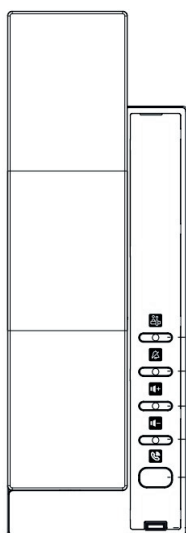

Связь со стойкой регистрации

Режим «Не беспокоить!» (DND)

Увеличение громкости


Уменьшение громкости

Громкая связь


LED-индикатор

Монтаж на стену

1	С помощью уровня и карандаша отметьте две точки на стене с вертикальным расстоянием 100 мм между ними (см. схему), после чего просверлите отверстия в отмеченных точках.
2	Вставьте дюбели в отверстия.
3	Вкрутите саморезы, оставив зазор 5 мм между шляпкой самореза и стеной (для фиксации крепления).
4	Подключите провода: Ethernet-кабель, адаптер питания и кабель для трубки.
5	Совместите монтажные отверстия на корпусе устройства с саморезами.
6	Аккуратно наденьте устройство на саморезы и зафиксируйте, слегка подтянув винты (не перетягивайте!).

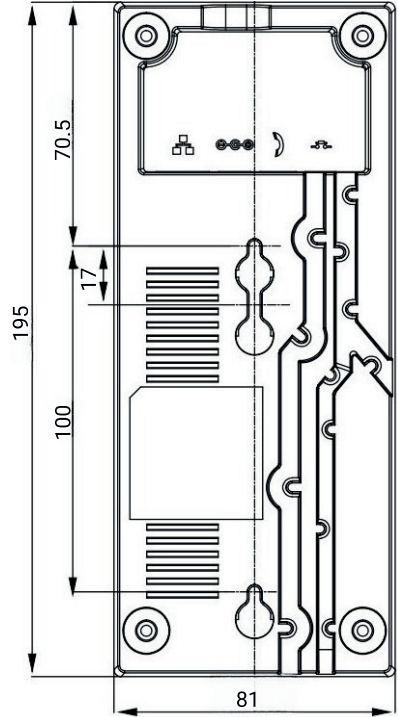

Подключите Ethernet-кабель, адаптер питания и трубку к соответствующим портам, как показано на схеме ниже.

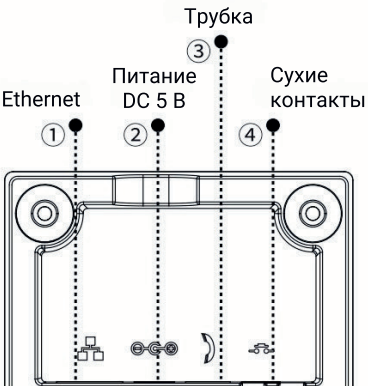

Сетевой порт (RJ45)	Подключение к локальной или глобальной сети.
Порт питания (DC IN)	Подключение адаптера питания.
Порт телефонной трубки	Подключение телефонной трубки.
Порт группы сухих контактов	Интеграция с системой контроля доступа (например, разблокировка двери).

Подключение к сети

Fanvil H601W по умолчанию подключается к сети со следующими параметрами:

- **название сети (SSID):** WiFi-device-ssid
- **пароль:** i<O%aY8+

Способ 1: с помощью Linkvil W611W

- 1 Откройте интерфейс Wi-Fi-телефона Linkvil W611W.
- 2 Перейдите в раздел **Расширенные Настройки**.
- 3 Активируйте функцию **Поделиться Wi-Fi**, чтобы использовать Linkvil W611W в качестве точки доступа.
- 4 Задайте SSID и пароль сети.
- 5 Подключите питание к H601W.
- 6 Дождитесь, пока Linkvil W611W автоматически передаст настройки корпоративной сети.

После получения настроек устройство автоматически переключится на корпоративную сеть и получит IP-адрес из нужного диапазона. При успешном подключении LED-индикатор мигнет 5 раз.

Способ 2: настройка вручную


- 1 Создайте Wi-Fi сеть с указанными выше SSID и паролем. Если у вас нет роутера, можно использовать смартфон в режиме «Точка доступа».
- 2 Подключите питание к H601W.
- 3 Дождитесь, пока H601W автоматически подключится к сети.
- 4 Создайте конфигурационный файл с настройками корпоративной сети (по примеру на следующей странице) и сохраните в формате txt.

Подключение к сети

5

Обновите настройки Wi-Fi через веб-интерфейс Fanvil H601W:

- зайдите в меню **Настройки**, затем перейдите в раздел **Система**;
- загрузите конфигурационный файл в подразделе **импорта настроек**.

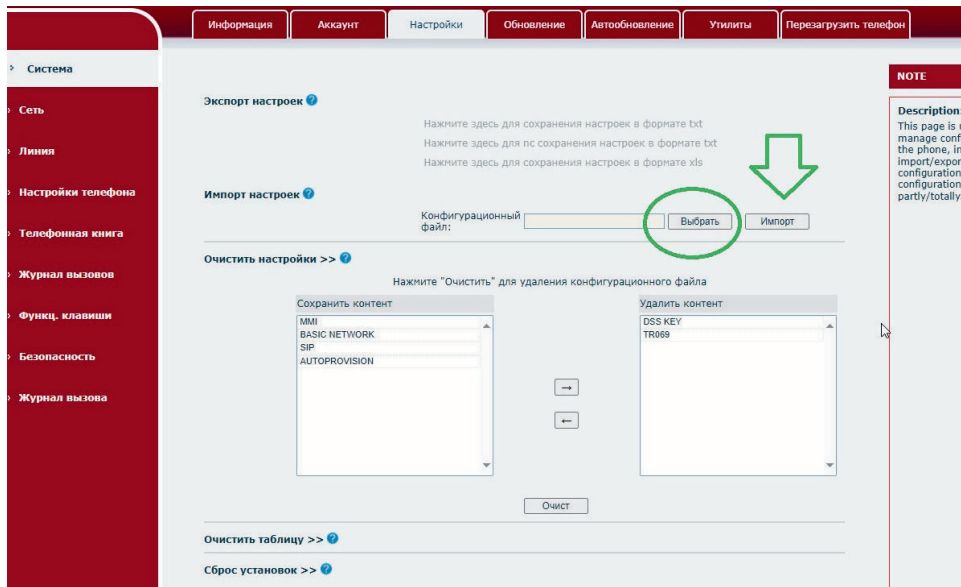

После получения настроек устройство автоматически переключится на корпоративную сеть и получит IP-адрес из нужного диапазона. При успешном подключении LED-индикатор мигнет 5 раз.

Пример настроек конфигурационного файла

```
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0000000000
<NET CONFIG MODULE>
-WIFIList:
Item1 WIFI Name      :Redmi K60
Item1 WIFI SSID      :Redmi K60
Item1 Secure Mode    :1
Item1 WIFI Encryption :1
Item1 WIFI User Name :
Item1 WIFI Password  :112345678
<<END OF FILE>>
```

Определение IP-адреса

Убедитесь, что устройство подключено к сети и находится в режиме ожидания (экран активен, но нет активных вызовов).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **Связь со стойкой регистрации** (около 3–5 секунд).
- 2 Дождитесь, пока устройство озвучит IP-адрес голосовым сообщением.

Доступ к веб-интерфейсу

Убедитесь, что IP-телефон и ПК подключены к одной подсети.

Для входа в веб-интерфейс введите озвученный IP-адрес в адресную строку веб-браузера.

Например:

- `http://172.18.26.3`

Важно:

- устройства (компьютер и телефон) должны находиться в одной подсети.
- не каждый веб-браузер автоматически преобразует IP-адрес в URL — в этом случае можно вместо IP-адреса указать URL вручную — например, `http://172.18.26.3` или `https://172.18.26.3`

Если IP введен правильно, а устройства (ПК и телефон) доступны друг для друга, откроется окно аутентификации, где необходимо ввести логин и пароль.

По умолчанию:

- логин — `admin`
- пароль — `admin`

Настройка через веб-интерфейс

Настройка аккаунта

- 1 Перейдите в раздел **Настройка сети** (Network) и выберите подраздел **Аккаунт** (Account).
- 2 Заполните поля:
 - SIP-сервер (адрес предоставляет провайдер, например, sip.provider.com);
 - логин (SIP-номер);
 - пароль (от SIP-аккаунта);
 - имя аккаунта (опционально, например, «Офисный телефон»).

Если не знаете, как заполнить поля, данные для которых предоставляет провайдер, обратитесь к провайдеру.
- 3 Сохраните настройки.

Программируемые клавиши

- 1 Перейдите в раздел **Функциональные клавиши**.
- 2 Выберите клавишу, которую хотите настроить (например, Key 1).
- 3 Заполните поля:
 - имя (название функции, которое отображается на экране);
 - значение (номер для быстрого набора, URL и др.).
- 4 Сохраните настройки.

Для H601/H601W доступно 2 программируемые клавиши.

Функции по умолчанию:

- **клавиша 1:** связь со стойкой регистрации (прямой вызов администрации);
- **клавиша 2:** не беспокоить (DND).

Техника безопасности

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Температурный режим:

- избегайте воздействия прямых солнечных лучей, радиаторов отопления и других источников тепла.

Защита от влаги и пыли:

- не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (ванные, бассейны) или в запыленных условиях без дополнительной защиты;
- протирайте корпус сухой мягкой тканью;
- для чистки не применяйте спирт, абразивы или химические растворители.

Электробезопасность:

- используйте только оригинальный адаптер питания из комплекта;
- не включайте устройство при повреждении кабеля питания или розетки;
- не подключайте устройство к сети влажными руками.

Механическая защита:

- избегайте падений и ударов;
- не ставьте тяжелые предметы на устройство;
- не вставляйте посторонние предметы в порты, разъемы или вентиляционные отверстия.

При поломке:

- при подозрении на поломку необходимо обесточить устройство и обратиться в техническую поддержку по адресу support@ipmatika.com;
- ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство при явных признаках повреждения (трещины, запах гари, искрение);
- ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей;
- использование неоригинальных запчастей и самостоятельный ремонт или модернизация устройства может привести к повреждению и аннулированию гарантии.

После ремонта проверьте:

- герметичность корпуса (для пыле- и влагозащищенных моделей);
- работоспособность всех функций.

Обновление прошивки:

- не перезагружайте и не выключайте устройство во время обновления;
- используйте стабильное интернет-соединение.

Питание:

- при длительном простое (более месяца) отключите устройство от сети.

Гарантия аннулируется при:

- самостоятельном ремонте или модификации;
- использовании неоригинальных компонентов;
- наличии механических повреждений, вызванных нарушением правил эксплуатации.

Утилизация

Устройства Farvit нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «АйПиМатика», 143440, Московская обл., г. Красногорск, пгт Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284, тел./факс: +74959262644, e-mail: info@ipmatika.com

Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

