






## Выкл. Микрофон



1. Нажмите  для отключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите  повторно для вкл. микрофона.

## Постановка на удержание



1. Нажмите клавишу  или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите  или прогр. клав. Возобн. Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью  клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

## Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу для завершения операции.



Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

## Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу ОК

## Конференция на неск. участников

1. Общаясь с первым человеком, нажмите  или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу  или программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.


## Программируемые клавиши

1. Вы можете перенастроить ярлычки для программных клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите конфигурируемую клавишу, выберите тип и значение, и нажмите клавишу ОК





## Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, чтобы включить режим не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите режим и тип и нажмите клавишу ОК.

## Голосовая почта




1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

## Журнал

1. Нажмите клавишу  или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

## Записная книжка

Доступ к записной книжке:


1. Нажмите  или программную клавишу Т.Книга или Меню - Телеф.книга
2. Выберите контакты или группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить запись:

1. Нажмите клавишу Т.Книга, выберите Все контакты / или Группу > Нажмите Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

# Fanvil

V1.02R

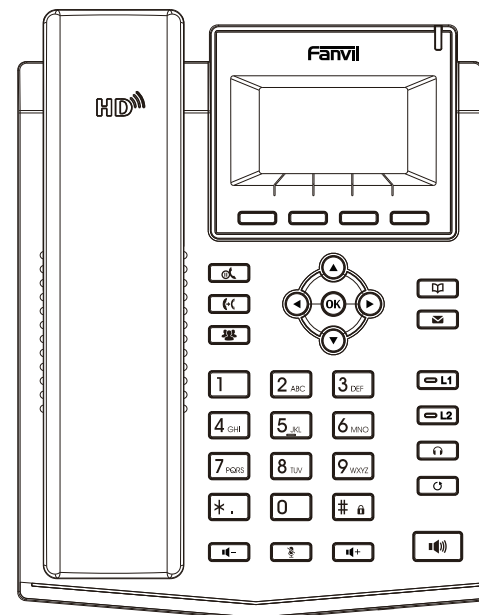

## X3S Lite / X3SP Lite / X3SG Lite

### Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

E-Mail: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com) [support@fanvil.com](mailto:support@fanvil.com)


Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,  
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., Ltd  
[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

P/N:CJBA100235C0


## Состав упаковки

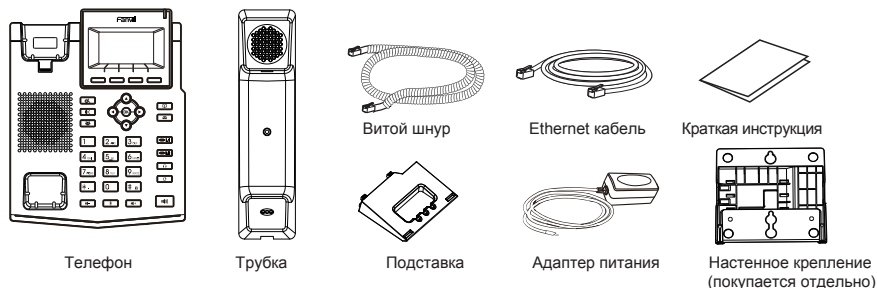

## Иконки

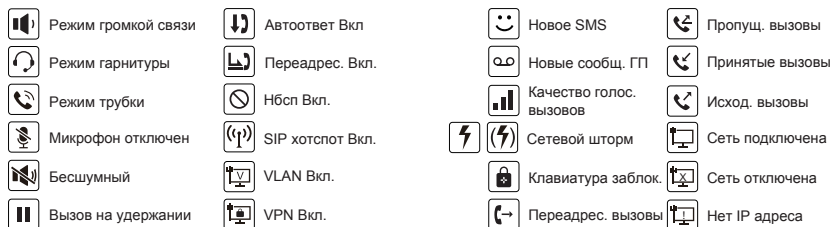


## Функции клавиш

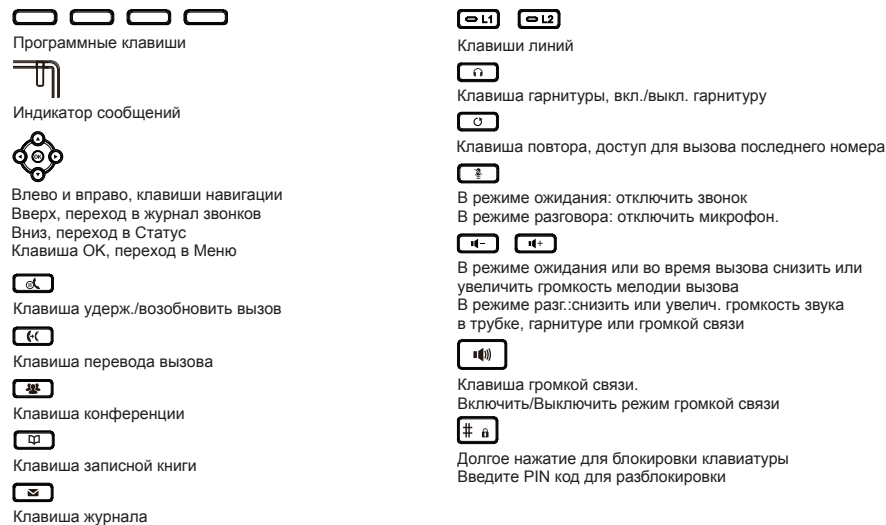


## Установка устройства

Следуйте инструкции на картинке ниже для установки телефона.

- Установка на столе

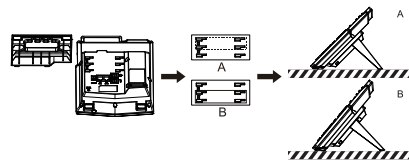

- Установка на стене (Крепление покупается отдельно)

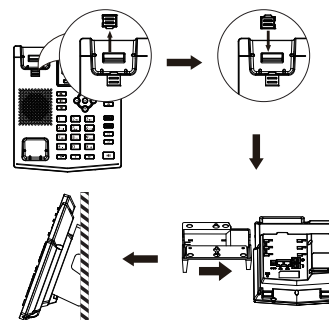

### Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.



## Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Настройки > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > EТN
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

## Установка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите желаемый язык и нажмите клавишу ОК.

## Совершение вызова

1. Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
3. Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер, нажмите и наоборот.
5. Звонки не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

## Принять вызов

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. В гарнитуру: нажмите
3. Через громкую связь: нажмите

## Повтор

1. Нажмите для повторного набора номера.