

Wi-Fi IP-телефон AX83H



Краткое руководство

Базовая комплектация



Трубка
AX83N



Зарядная
подставка



Краткое
руководство




Адаптер
питания



Задняя крышка



Крепление
на пояс

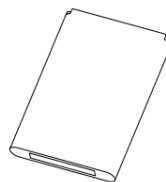

Аккумулятор

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные и сертифицированные компанией Yealink.


При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт:
www.ipmatika.ru


По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты:
support@ipmatika.com

Подготовка к работе


Установка аккумулятора в трубку

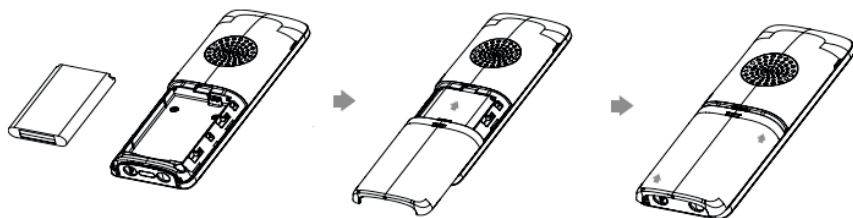

Крепление на пояс

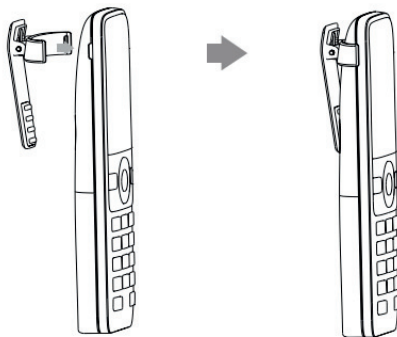

Зарядка трубки с помощью зарядной подставки

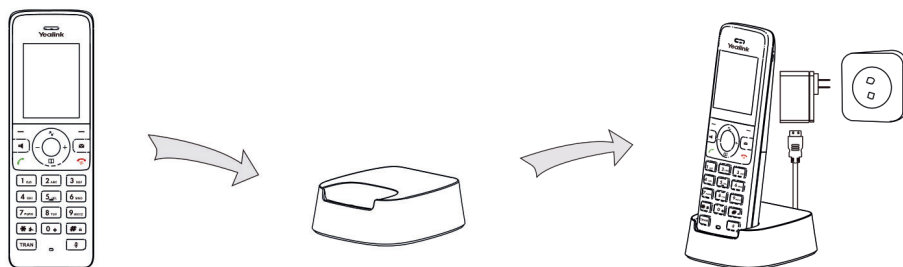


Подготовка к работе

Зарядка трубки с помощью кабеля USB Type-C



Установка зарядной подставки на стену

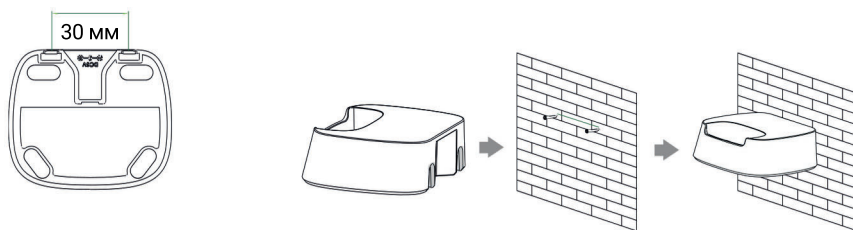

Подключение к Wi-Fi

Выполните подключение к Wi-Fi одним из следующих способов:


Через меню настроек:

- Нажмите кнопку **OK** на пульте.
- Выберите **Wi-Fi** для начала настройки.

При первом включении устройства:

- После включения устройства и выбора языка откроется меню настройки Wi-Fi.
- Следуйте инструкциям на экране для подключения к вашей сети Wi-Fi.

Элементы управления

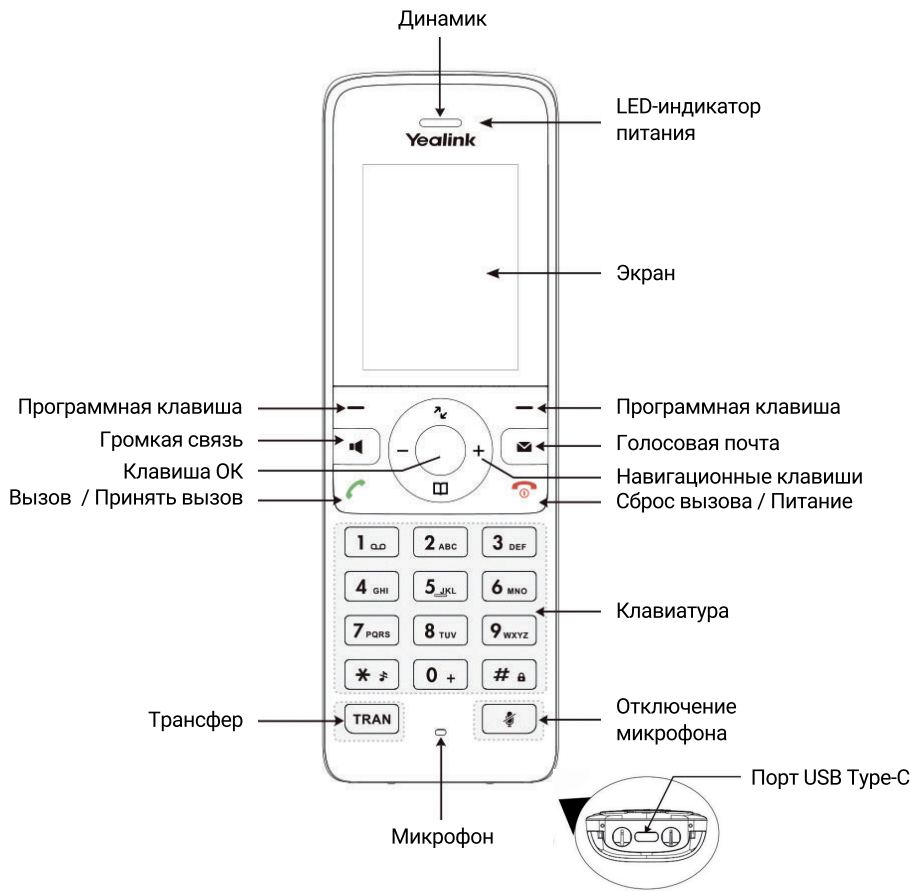

LED-индикация

Не горит		Нет питания / Ожидание
Зеленый	Горит	Аккумулятор полностью заряжен
	Горит	Инициализация / Устройство заряжается
Красный	Быстро мигает	Входящий вызов
	Медленно мигает	Новое голосовое / текстовое сообщение Пропущенный вызов

Техника безопасности

Общие требования

- Внимательно прочитайте технику безопасности перед установкой и использованием устройства.
- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - избегайте попадания воды и любых жидкостей;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
 - избегайте падений и ударов.
- При появлении дыма, запаха гари или необычных звуков:
 - немедленно обесточьте устройство;
 - обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 - При возникновении вопросов свяжитесь со службой технической поддержки по электронной почте support@ipmatika.com или через сайт www.ipmatika.ru.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не используйте устройство поблизости от воды или в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов.
- Держите устройство вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, а также от источников тепла или открытого огня.

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: 0~40 °C.
- Рабочая влажность: 5~90% без образования конденсата.
- Температура хранения: -30~70 °C.

Требования к эксплуатации

- Не позволяйте детям дошкольного и младшего школьного возраста использовать устройство без присмотра.
- Используйте аксессуары и комплектующие, разработанные и сертифицированные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Включайте и отключайте устройство только сухими руками.
- Не проливайте жидкости внутрь или на поверхность устройства.
- Если устройство не используется длительное время, отключите питание.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы.

Требования к очистке

- Перед очисткой устройства отключите его от питания.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

Устранение неполадок

Представленные инструкции предназначены для самостоятельного решения простых проблем.

Если вы столкнулись с более сложной неисправностью или не уверены, как правильно выполнить тот или иной шаг, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, чтобы избежать повреждений и потери гарантии.

Телефон не включается

При использовании подключения по PoE:

- убедитесь, что используемый коммутатор соответствует стандарту IEEE 802.3af;
- проверьте исправность коммутатора;
- поменяйте патчкорд.

При использовании адаптера питания:

- подключите адаптер питания к другой розетке.

Периферийное устройство, подключенное к телефону, работает некорректно

- Проверьте схему подключения.
- Попробуйте подключить устройство заново.

Загрязнение разъема (в разъем попала пыль, грязь и т. п.)

- Проведите чистку разъема (например, зубочисткой или иголкой).
- Действуйте аккуратно, стараясь не повредить разъем.

Температура окружающей среды не соответствует диапазону рабочей температуры

- Используйте устройство только в рамках допустимого диапазона температур, указанного в информации по технике безопасности.
- Если температура выходит за этот диапазон, отключите устройство от питания.

Гарантия

- Гарантия распространяется на устройство Yealink, указанное в настоящем руководстве, и остаётся в силе при условии соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации, хранению, транспортировке и установке.
- Гарантия не распространяется на случаи повреждения устройства в результате неправильного хранения, включая воздействие экстремальных температур или влажности, механических повреждений во время транспортировки, неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за косвенный или последующий ущерб, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, ущерб другим устройствам, финансовые потери или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования данного устройства.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт **www.ipmatika.ru**.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты **support@ipmatika.com**.



IP.MATIKA™

Yealink

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель: _____

Серийный №: _____

Дата покупки: _____

Сведения о покупателе

Ф.И.О., адрес: _____

Телефон: _____

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации: _____

Телефон: _____

Подтверждаю получение исправного изделия в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя: _____

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати и товарного чека продающей организации

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П

Модель: _____ Серийный №: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выполнения ремонта: _____

Вид ремонта: _____

М.П

Условия гарантии

При покупке изделия требуйте его проверки и заполнения гарантийного талона с указанием модели, серийного номера, даты продажи, а также наличием печати продающей организации!

Гарантийный срок на устройства Yealink - 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на устройства Yealink серии T4 - 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на блоки питания и аккумуляторные батареи - 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок на гарнитуры и спикерфоны Yealink - 24 месяца со дня продажи.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.

2. Гарантия недействительна:

- а) если изделие имеет механические повреждения
- б) если изделие ремонтировалось, или в нем произведены изменения не в авторизованном сервисном центре
- в) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части
- г) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.
- д) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, независящими от Продавца
- е) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам

3. Настоящая гарантия распространяется на официально поставляемые изделия, приобретенные для личного использования, не связанного с извлечением прибыли.

4. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Если Ваше изделие Yealink нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в один из Специализированных Сервисных Центров, информация о которых приведена на интернет-странице официального дистрибьютора ООО "АйПиМатика" <https://www.ipmatika.ru/> в разделе "Поддержка-Сервисные центры". Настоящая гарантия предусматривает замену дефектных узлов и деталей и выполнение ремонтных работ бесплатно.

Информация о производителе

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик.

В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения данного руководства (инструкции) у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.

Например:

- 1901SN00001 — первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
- XXXXX1901XXXXXX — шестая и седьмая цифры определяют год (19), восьмая и девятая — месяц (01) изготовления.

Более подробную информацию по оборудованию можно получить на сайте www.ipmatika.ru.

Copyright ООО © "АйПиМатика"



