

Гарнитура Yealink BH76 Plus



Краткое руководство


Комплектация



Yealink BH76 Plus




Накладные
амбушюры

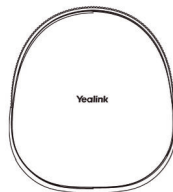


Чехол



Краткое
руководство




Bluetooth-
USB-адаптер
BT51A

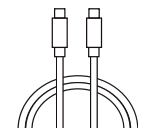

USB-кабель




Адаптер питания
(опционально)

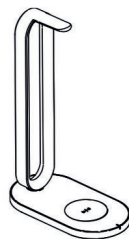

Беспроводная зарядная
станция WNC76
(опционально)

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные и сертифицированные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Зарядка гарнитуры

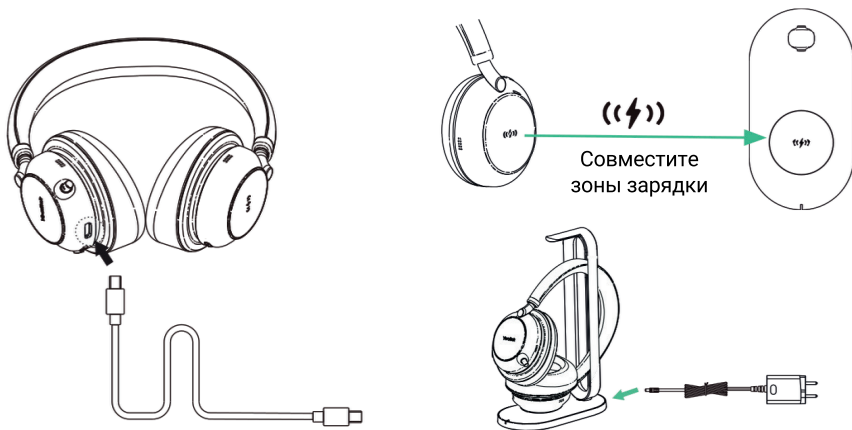


Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру. Беспроводная зарядная станция ВНС76 совместима с устройствами, поддерживающими стандарт беспроводной зарядки Qi, например, с мобильными телефонами и гарнитурами.


Устройство полностью заряжается:

- за 2 часа через USB;
- за 3 часа при использовании беспроводной зарядки.

LED-индикация

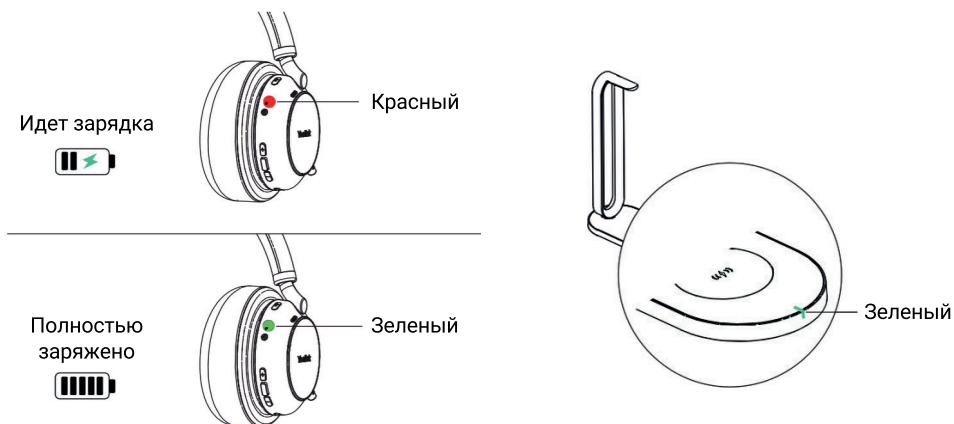

Включение / выключение устройства

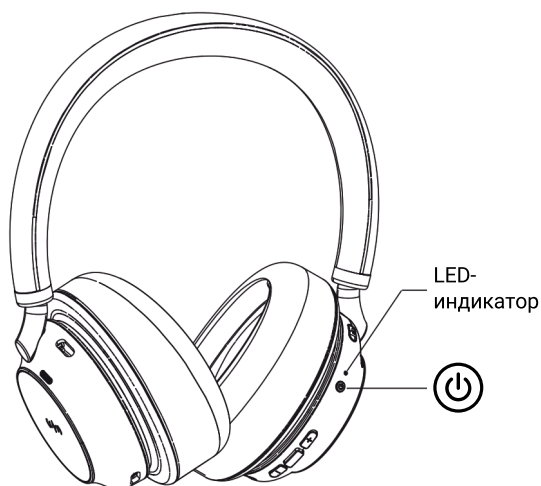

Включение

- Удерживайте кнопку 2 секунды.
- Загорится зеленый LED-индикатор.
- Дождитесь голосового сообщения с информацией об уровне заряда.

Выключение

- Удерживайте кнопку 2 секунды.
- Загорится красный LED-индикатор.
- Дождитесь голосового сообщения о выключении гарнитуры.

Сопряжение

С помощью Bluetooth-адаптера


Гарнитура и USB-адаптер Bluetooth BT51-C из одного комплекта заранее сопряжены друг с другом и готовы к использованию. Подключение происходит автоматически.



Сопряжение


Без Bluetooth-адаптера

- 1 Переведите гарнитуру в режим сопряжения.

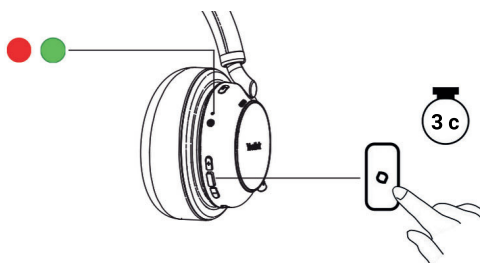

Если гарнитура включена

- Удерживайте кнопку 3 секунды.
- LED-индикатор начнет мигать красным и зеленым попеременно.
- Дождитесь голосового сообщения о включении режима сопряжения.

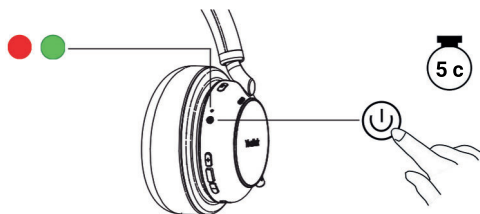

Если гарнитура выключена


- Удерживайте кнопку 5 секунд.
- LED-индикатор начнет мигать красным и зеленым попеременно.
- Дождитесь голосового сообщения с информацией об уровне заряда и включении режима сопряжения.

- 2 Выберите гарнитуру в списке устройств на своем устройстве.

- 3 Дождитесь голосового сообщения об успешном сопряжении.



Управление вызовами

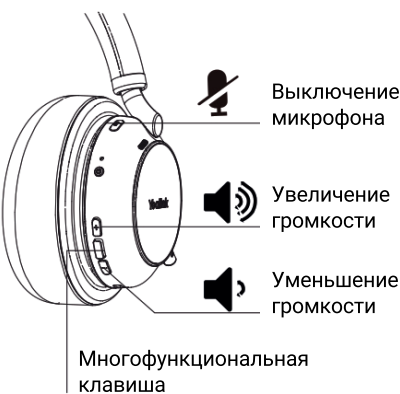

Для выключения микрофона нажмите кнопку или задвиньте микрофон



Принять



Завершить



Отклонить



Много-
функциональная
клавиша



Нажмите на кнопку или выдвиньте микрофон




Нажмите на кнопку

Нажмите на кнопку дважды

Индикатор занятости


Цвет	Состояние	Описание
Красный	Мигает	Входящий вызов
	Горит	Разговор
Фиолетовый	Мигает	Подключение к Teams
	Горит	Подключено к Teams

Подключаться к Teams с помощью гарнитуры можно только в том случае, если вы приобрели версию BH76 Plus для Teams.


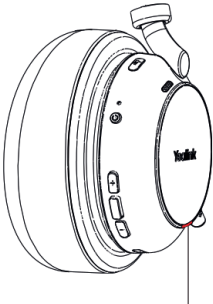


Индикатор занятости

Управление музыкой

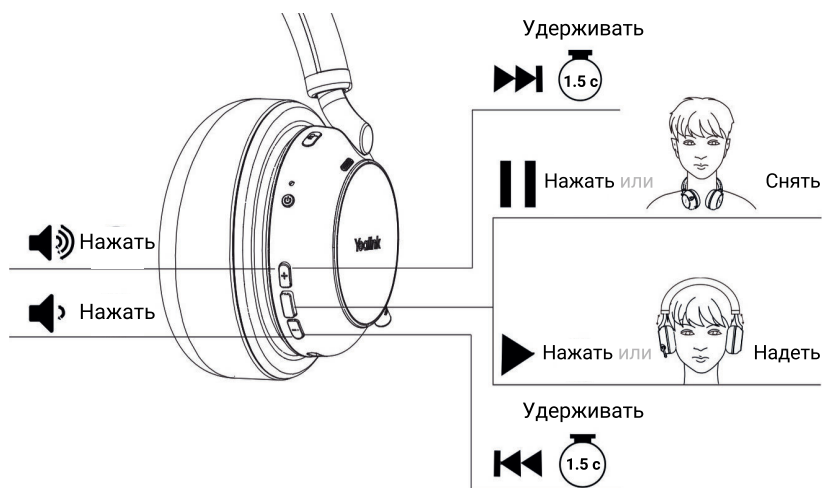


Специальные клавиши

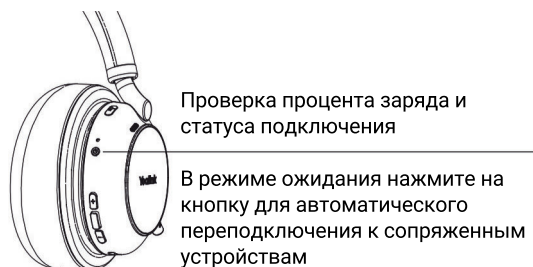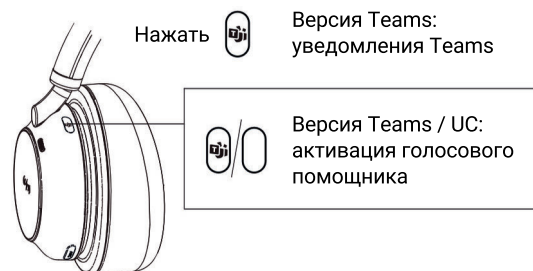

Удерживайте в течение 2 секунд. Выбор голосового помощника зависит от настроек смартфона.

Нажмите кнопку, после чего дождитесь голосового сообщения с информацией об уровне заряда и статусе подключения к другим сопряженным устройствам.


Управление звуком

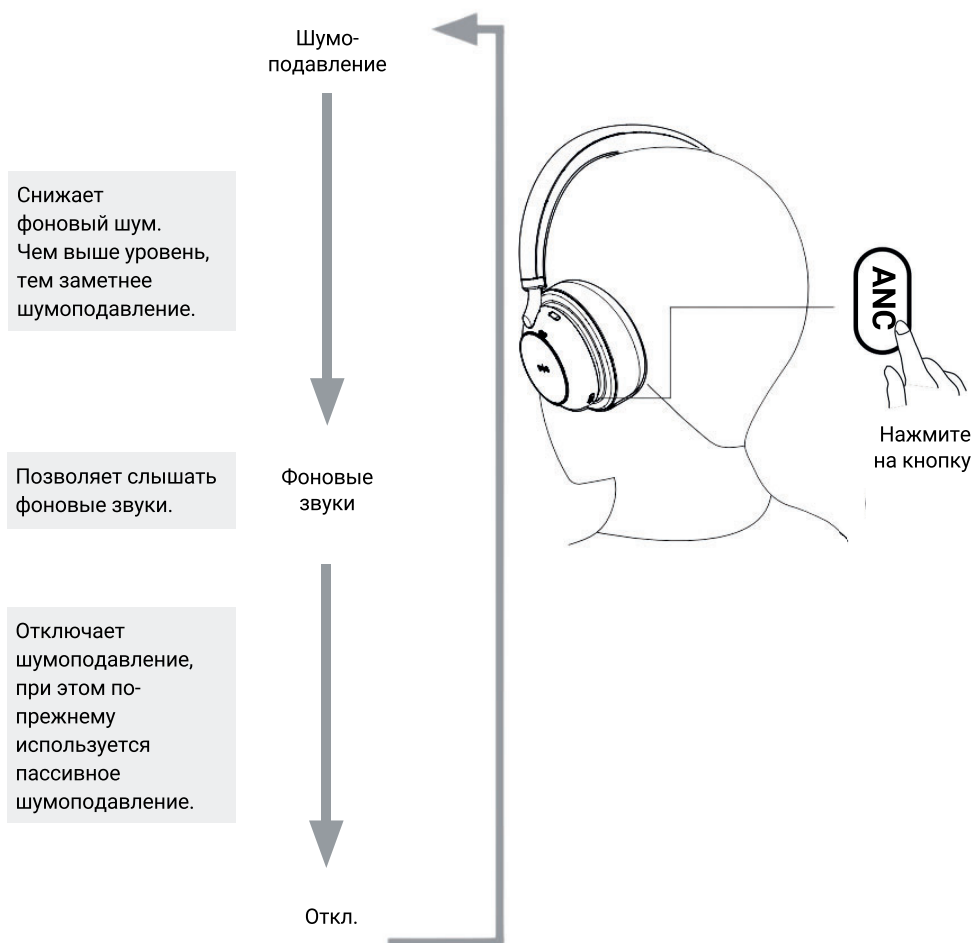

- Вы можете настроить уровень шумоподавления с помощью следующих приложений: Yealink USB Connect (для настольных компьютеров) или Yealink Connect (для мобильных устройств).
- При включенном шумоподавлении окружающие звуки могут быть частично или полностью не слышны в зависимости от акустической среды и громкости гарнитуры. Не используйте гарнитуру в ситуациях, где невозможность слышать окружающее звуковое сопровождение может представлять опасность (например, при вождении автомобиля, работе на производстве или в других условиях, требующих осведомленности о происходящем вокруг).

Замена амбушюр

Замена накладных на полноразмерные


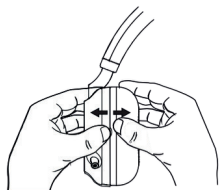


1

Аккуратно отделите накладные амбушюры от гарнитуры.

2

Отложите снятые накладные амбушюры в сторону.

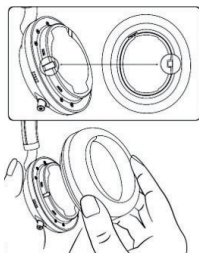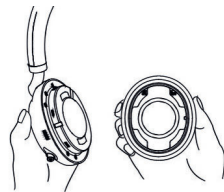


3


Совместите полноразмерные амбушюры с оголовьем гарнитуры.

4

Плотно прижмите полноразмерные амбушюры к гарнитуре для закрепления.

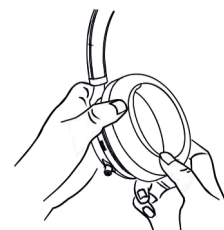

Замена полноразмерных на накладные


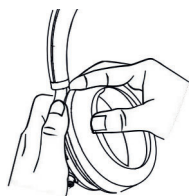


1

Аккуратно отделите полноразмерные амбушюры от гарнитуры.

2

Отложите снятые полноразмерные амбушюры в сторону.

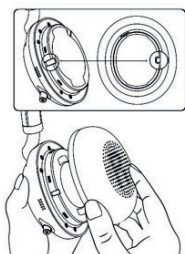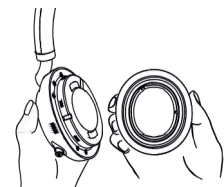


3

Совместите накладные амбушюры с оголовьем гарнитуры.

4

Плотно прижмите накладные амбушюры к гарнитуре для закрепления.

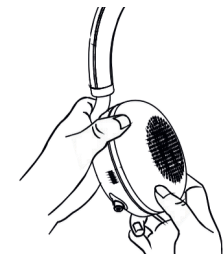

Общие меры предосторожности

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте руководство.

- В процессе хранения, транспортировки и использования, пожалуйста, оберегайте устройство от попадания воды и любых жидкостей, воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи, а также избегайте падения и ударов.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с центром технического обслуживания.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства, чтобы избежать повреждения или поломки.
- Включайте и выключайте устройство только сухими руками.
- Не оставляйте детей без присмотра с устройством. При использовании устройства детьми всегда контролируйте их действия, чтобы избежать несчастных случаев.
- Используйте аксессуары и комплектующие, разработанные и сертифицированные компанией Yealink, так как при использовании комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во избежание возможного возгорания не размещайте устройство вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов, а также держите устройство вдали от источников тепла или открытого огня.
- Не используйте устройство во время грозы и отключите его от источника питания.

Чистка и обслуживание

- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Гарантия

- Гарантия распространяется на само устройство и действительна в случае использования в соответствии с данным руководством.
- Гарантия недействительна при нарушении правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за ущерб или убытки, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, финансовый ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате использования данного устройства.

Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect.

Yealink USB Connect (для ПК)

- Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
- Требуется версия ПО 0.35 и выше.

Yealink Connect App (для смартфонов)

- Приложение доступно для скачивания из App Store (iOS) или Google Play (Android).

Важно: перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт:
www.ipmatika.ru

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты:
support@ipmatika.com

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
No. 666, Hu'an Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, China, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Ху'ан Род, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА",
143440, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд,
стр. 17, оф. 284
Телефон/Факс: +74959262644
Электронный адрес: info@ipmatika.com

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.
Например:
1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.
XXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).