

Гарнитура Yealink UH35 Mono & UH35 Dual



Краткое руководство

Комплектация



Гарнитура UH35 Mono

ИЛИ



Гарнитура UH35 Dual



Чехол на
шнурке



Краткое
руководство

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные и сертифицированные компанией Yealink.

При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Подключение




Подключите гарнитуру в порт USB Type-A вашего устройства (компьютера или IP-телефона) в зависимости от модели гарнитуры.

Использование гарнитуры




Индикаторы и кнопки

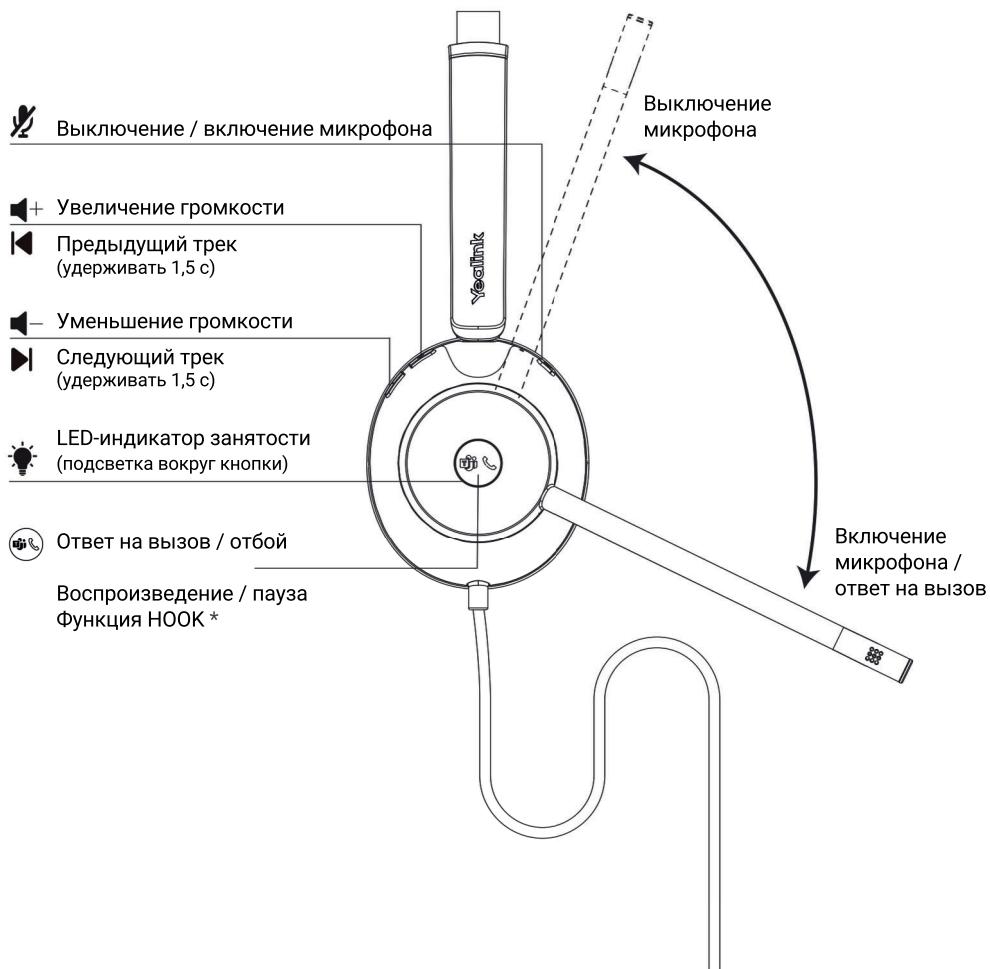

Функция активируется через приложение Yealink USB Connect:


- Откройте приложение Yealink USB Connect.
- Перейдите в **Настройки устройства – Расширенные настройки – Платформа**.
- В разделе **MFB Button / Многофункциональная клавиша** выберите **HOOK**.

Управление

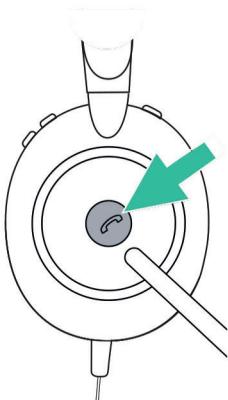


Однократное нажатие	Воспроизведение музыки / пауза
	Принять вызов / завершить вызов
	Завершить звонок и принять новый вызов
Двойное нажатие	Отклонить вызов
	Повторный вызов
Удержание 1,5 с	Поставить вызов на удержание и ответить на другой входящий вызов
	Переключиться между активным вызовом и вызовом на удержании

Замена амбушюров

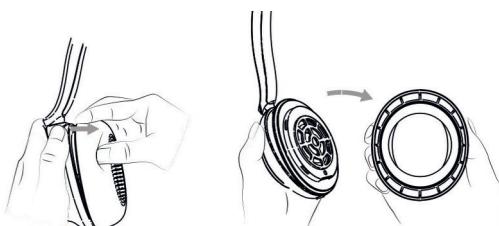

Аккуратно отделите старые амбушюры от гарнитуры.

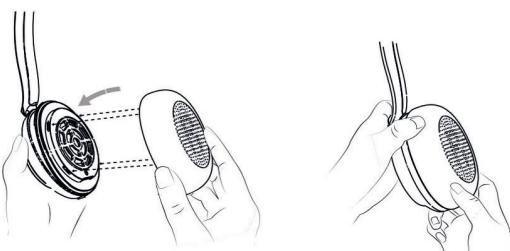

Совместите новые амбушюры с оголовьем гарнитуры, после чего плотно прижмите амбушюры к для закрепления.

Сменные амбушюры не входят в комплектацию.

Техника безопасности

Общие требования

- Внимательно прочтайте технику безопасности перед установкой и использованием устройства.
- Обращайтесь с устройством осторожно:
 - избегайте попадания воды и любых жидкостей;
 - избегайте воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи;
 - избегайте падений и ударов.
- При появлении дыма, запаха гаря или необычных звуков:
 - обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
 - В случае вопросов свяжитесь со службой технической поддержки по электронной почте support@ipmatika.com или через сайт www.ipmatika.ru.

Требования к окружающей среде

- Используйте и храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не используйте устройство поблизости от воды или в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи легко воспламеняющихся предметов и материалов.
- Держите устройство вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, а также от источников тепла или открытого огня.

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: -10~45 °C
- Рабочая влажность: 5~90% без образования конденсата
- Температура хранения: -30~70 °C

Требования к эксплуатации

- Не позволяйте детям дошкольного и младшего школьного возраста использовать устройство без присмотра.
- Используйте аксессуары и комплектующие, разработанные и сертифицированные компанией Yealink. При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- Включайте и отключайте устройство только сухими руками.
- Не проливайте жидкости внутрь или на поверхность устройства.
- Не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы.

Требования к очистке

- Перед очисткой устройства отключите его от питания.
- Для очистки используйте мягкую сухую ткань или антистатические салфетки.

Гарантия

- Гарантия распространяется на устройство Yealink, указанное в настоящем руководстве, и остается в силе при условии соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации, хранению, транспортировке и установке.
- Гарантия не распространяется на случаи повреждения устройства в результате неправильного хранения, включая воздействие экстремальных температур или влажности, механических повреждений во время транспортировки, неправильной установки или несоблюдения инструкций по эксплуатации.
- Производитель несет ответственности за косвенный или последующий ущерб, проблемы с другими устройствами Yealink, претензии со стороны третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, ущерб другим устройствам, финансовые потери или упущенную выгоду, которые могут возникнуть в результате использования или невозможности использования данного устройства.

Утилизация

Устройства Yealink нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, поскольку при неправильной утилизации отдельные компоненты могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Для правильной утилизации устройств рекомендуется пользоваться услугами организаций по переработке электрического и электронного оборудования.

Программное обеспечение

Для настройки, управления и обновления ПО гарнитуры используйте Yealink USB Connect.

Yealink USB Connect (для ПК)

- Программа доступна для скачивания с официального сайта Yealink:
<https://www.yealink.com/en/product-detail/usb-connect-management>
- Требуется версия ПО 0.36.x.x. и выше.

Важно: перед использованием гарнитуры рекомендуется обновить ее ПО до последней версии.

Информация о производителе

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик.

В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки.

Если после прочтения данного руководства (инструкции) у вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений

Изготовитель: YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD,
NO. 666, HU'AN ROAD, HIGH TECH PARK, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA, 361015
Еалинк (Шиамен) Нетворк Технолоджи Ко., ЛТД,
№666, Хуан Роад, Хай Тек Парк, Хули Дистрикт, Сямынь, Китай, 361015

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143440, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о Путилково, тер. Гринвуд, стр. 17, оф. 284

Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.com

Техническая поддержка

Для получения дополнительной информации об устройстве, а также для загрузки последней версии ПО посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.

Узнать год и месяц изготовления устройства можно из серийного номера.

Например:

1901SN00001 - первая пара цифр определяет год (19), вторая пара цифр определяет месяц (01) изготовления.

XXXXXX1901XXXXXXX - шестое и седьмое число определяет год (19), восьмое и девятое — месяц (01).