



Руководство пользователя

Аппаратный мини-контроллер

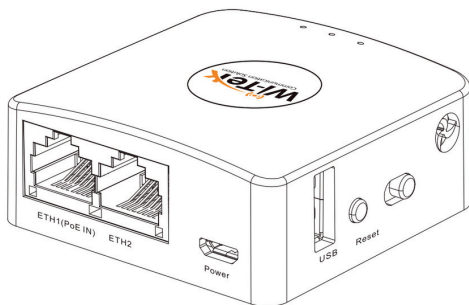

WI-AC50 V2

Комплектация

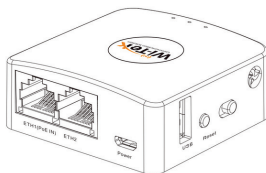

Аппаратный мини-контроллер




Ethernet-кабель



Краткое руководство

Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Wi-Tek. При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Схема устройства

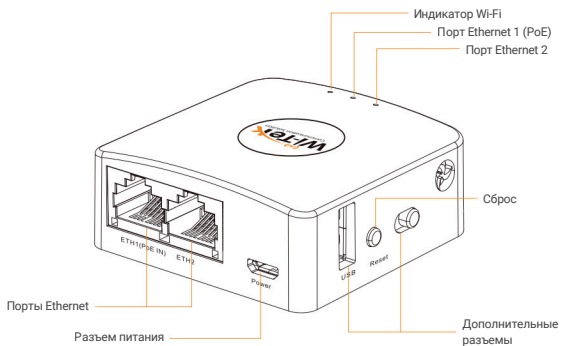

LED-индикаторы

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Индикатор Wi-Fi	Красный	Горит	Активирован беспроводной режим по умолчанию.
		Мигает	Беспроводное соединение активно.
		Не горит	Нет беспроводного соединения.
Порты Ethernet 1 \ Ethernet 2	Зеленый	Горит	Установлено соединение на 10/100 Мбит/с.
		Мигает	Соединение активно.
		Не горит	Соединение отсутствует.

Кнопки

Кнопка	Описание
Кнопка сброса	Для сброса устройства к настройкам по умолчанию удерживайте кнопку не менее 5 секунд

Подключение к сети

1



2



1

Подключите Ethernet-кабель к порту ETH1 на устройстве.

2

Подключите другой конец Ethernet-кабеля к порту коммутатора PoE стандарта 802.3af, например, к PoE-коммутатору Wi-Tek.

Подключение питания


Коммутатор PoE



Электросеть



Топология сети

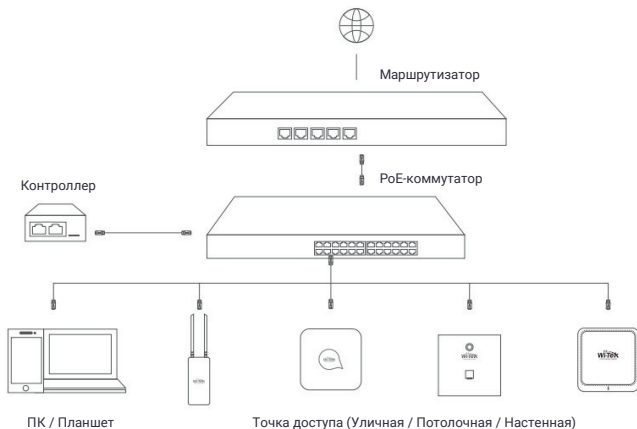

Локальное подключение к веб-интерфейсу

1 Подключите мини-контроллер и ПК друг к другу Ethernet-кабелем, либо подключитесь к контроллеру по беспроводной сети.

2 Запустите браузер и в адресной строке введите IP-адрес коммутатора.

- Название сети (SSID) и пароль по умолчанию указаны на наклейке контроллера.
- IP-адрес устройства автоматически назначается DHCP-сервером. Чтобы его узнать, пожалуйста, обратитесь к вашему системному администратору.
- Если по каким-либо причинам IP-адрес не был назначен DHCP-сервером, коммутатор будет использовать IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1


2 Войдите в учетную запись для доступа к веб-интерфейсу:

- **логин:** admin
- **пароль:** admin

Локальное подключение к веб-интерфейсу


3

Перейдите на вкладку **AP List** (Список точек доступа), где отображаются обнаруженные контроллером устройства.

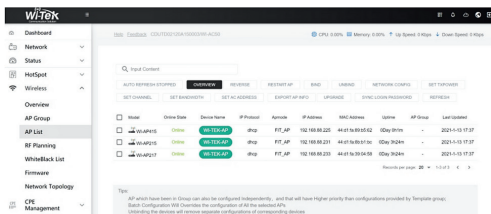


4

Выберите устройство, которое нужно привязать к указанной группе точек доступа.

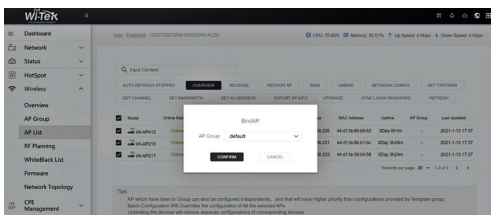


5


После привязки устройства переходят под централизованное управление в рамках группы.

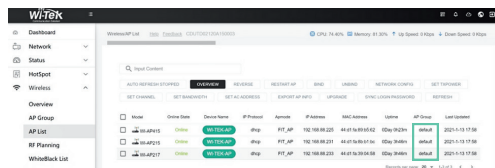


Настройка через облачный сервис Wi-Tek Cloud

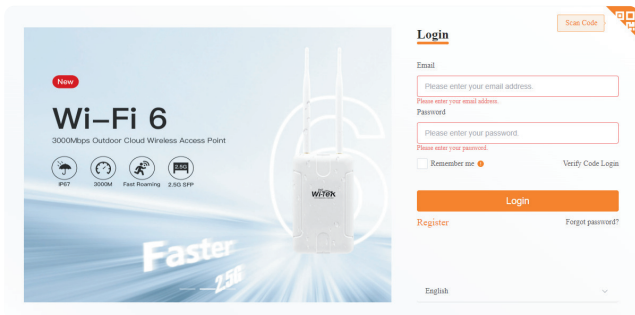

3 Нажмите на кнопку **Add Network** (Добавить сеть).

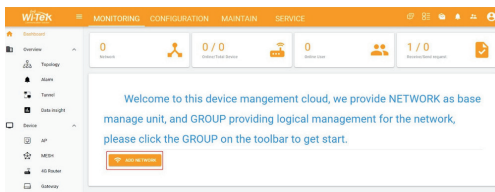


4 Заполните информацию о сети: **Name** (Название), **Timezone** (Часовой пояс), **Location** (Местоположение).

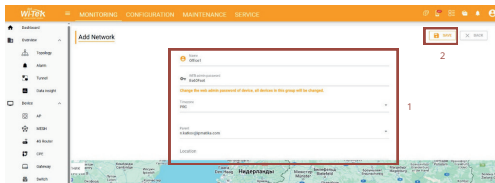

Настройка через облачный сервис Wi-Tek Cloud

- 4 Выберите **Enter Serial Number** (Ввод серийного номера), после чего введите в соответствующее поле 17-значный серийный номер, который должен быть указан на задней панели устройства.
- 5 Нажмите кнопку **Add** (Добавить).

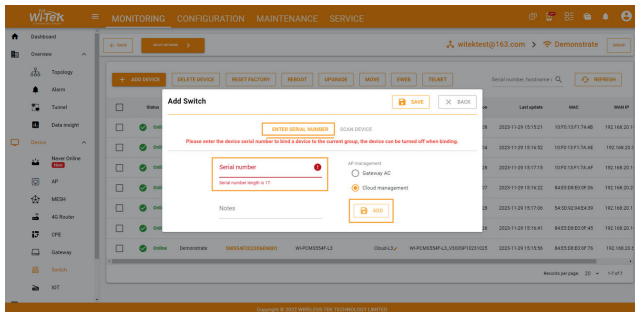

- 6 Теперь в боковом меню **Device** (Устройства) можно просмотреть информацию о подключенных устройствах.
- 7 Для управления устройством перейдите в боковое меню **Overview** (Обзор), затем в разделе **Tunnel** (Туннель) выберите нужное устройство.
- 8 Нажмите на кнопку **EWEB** / **TELNET** в зависимости от того, чем удобнее пользоваться, для авторизации устройства.
- 9 Перейдите по временной уникальной ссылке для управления устройством и мониторинга.

Add EWEB

✕ BACK



Create EWEB success, please click the link below to access or copy the link and open it in a web browser.
<http://03bd315a.ge.wireless-tek.com>