

Руководство пользователя

Точка доступа с облачным управлением




WI-AP217-Lite V2 / WI-AP218AX-Lite V2


Комплектация




Точка доступа
(1 шт.)

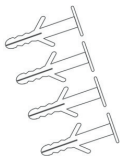

Пластиковый анкер (4 шт.)

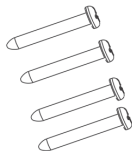

Саморезы (4 шт.)

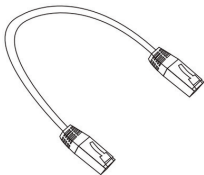


Ethernet кабель (1 шт.)



Краткое
руководство (1 шт.)

Схема устройства

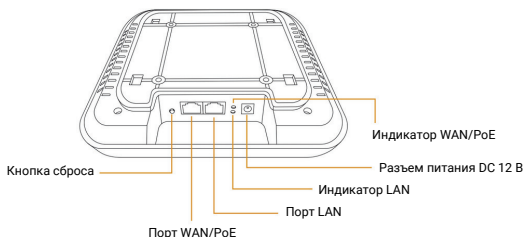

Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Система	Горит	Точка доступа включена и функционирует корректно
	Не горит	Точка доступа выключена или неисправна
LAN	Горит	Подключение активно
	Не горит	Порт неактивен и подключение отсутствует
WAN/POE	Горит	Подключение активно
	Не горит	Порт неактивен и подключение отсутствует

Порты и кнопки

Кнопка / Порт	Описание
Кнопка сброса	Для восстановления настроек по умолчанию удерживайте кнопку не менее 10 секунд
WAN/PoE	Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Base-T с поддержкой входного питания по стандартам 802.3af/at. Для обеспечения питания точки доступа по PoE требуется подключение к коммутатору.
LAN	Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Base-T предназначен для подключения устройств с помощью кабеля, к примеру, ПК.
DC	Для альтернативного питания точки доступа предусмотрено входное питание постоянным током с параметрами 12 В 1 А.



Монтаж

Установка на потолок

Разместите устройство так, чтобы обеспечить хорошее покрытие сигнала и минимальные помехи.

Шаг 1

- Приложите кронштейн к центру потолка.
- Убедитесь, что кронштейн расположен ровно и надежно прилегает к потолку.
- Через отверстия в кронштейне аккуратно отметьте карандашом места для сверления под саморезы и прокладку Ethernet-кабеля.

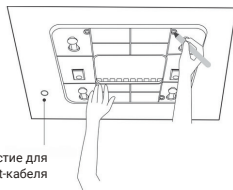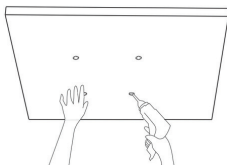

Отверстие для Ethernet-кабеля

Шаг 2

- Выберите сверло, подходящее для материала вашего потолка (бетон, гипсокартон, дерево и т.д.).
- Убедитесь, что диаметр соответствует размеру пластиковых анкеров.
- Просверлите отверстия в отмеченных местах.


Шаг 3

- Вставьте пластиковые анкеры в просверленные отверстия.
- С помощью резинового молотка аккуратно забейте анкеры до уровня потолка.
- Совместите отверстия в кронштейне с отверстиями в потолке, в которые установлены анкеры, и вставьте саморезы.
- Закрутите саморезы до упора.
- Убедитесь, что кронштейн надежно закреплен и не шатается.



Монтаж

Установка на потолок

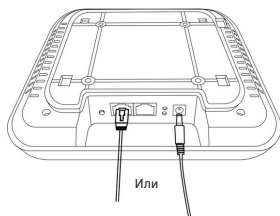

Коммутатор



Шаг 4

Подключите питание одним из способов:

- Подключите PoE-коммутатор к порту WAN/PoE на точке доступа. Убедитесь, что коммутатор настроен на передачу питания по Ethernet-кабелю.
- Подключите адаптер питания к разъему DC 12 В на точке доступа.

Адаптер питания



Шаг 5

- Аккуратно совместите пазы на кронштейне с креплениями на точке доступа.
- Убедитесь, что все пазы соответствуют и точка доступа готова к фиксации.
- Прижмите точку доступа к кронштейну до фиксации.
- Убедитесь, что точка доступа надежно зафиксирована и не шатается.


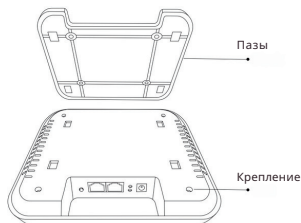


Схема подключения

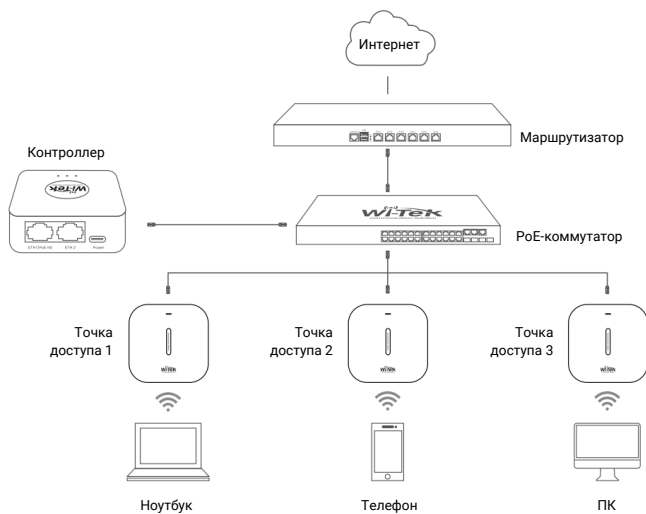


Настройка

Способы подключения

Wi-Fi	Подключите компьютер к точке доступа по Wi-Fi: • SSID — Wi-TEK xxxx • Пароль — 88888888
Ethernet-кабель	Подключите компьютер к точке доступа с помощью Ethernet-кабеля.

Конфигурация

1	В списке сетевых подключений выберите сетевой адаптер и откройте экран настроек: Свойства — IP версии 4 (TCP/IPv4) — Свойства .
2	Выберите пункт Использовать следующий IP-адрес и заполните поля: • IP-адрес — укажите статический IP в той же подсети, что и точка доступа, например, 192.168.1.xx • Маска подсети — укажите значение по умолчанию 255.255.255.0, • Основной шлюз — укажите адрес шлюза по умолчанию 192.168.1.88
3	Запустите браузер и в адресной строке введите IP-адрес 192.168.1.88.
4	Введите учетные данные для входа под учетной записью с правами администратора. • Логин — admin • Пароль — admin
5	Выберите режим работы устройства: Fit AP / Режим точки доступа. • Логин — admin • Пароль — admin
6	В боковом меню выберите пункт Wizard / Мастер быстрой настройки для завершения настройки устройства и следуйте указаниям.



Режим точки доступа **Fit AP**



Устройства: ноутбуки и телефоны

Работа с Wi-Tek Cloud APP

Настройка

Подготовка к настройке

- Зайдите в мобильное приложение Wi-Tek Cloud App.
- Создайте новый проект WLAN для настройки и управления сетью.




Если устройство ранее эксплуатировалось и его необходимо сбросить к заводским настройкам, то нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10-15 секунд, пока индикаторы не начнут мигать или устройство не перезагрузится.

- Включите питание шлюза и точек доступа. Убедитесь, что точка доступа подключена к сети и что все устройства включены и готовы к работе.
- Подключите один конец Ethernet-кабеля к WAN-порту шлюза (обычно этот порт отличается по цвету или помечен как «WAN»).
- Подключите другой конец Ethernet-кабеля к источнику интернета (например, к модему или роутера).

Preparation Before Configuration

Complete the following steps, and then check each option box.



- ☒ Power on the Gateway (Built-in AC) and AP. And make sure the AP is connected to the AC.
- ☒ Connect the WAN port of the Gateway to the Internet.
- ☒ Restore the devices to factory default settings.

Next



Работа с Wi-Tek Cloud APP

Настройка

Шаг 2

Подключите мобильное устройство по Wi-Fi:

- SSID — WI-TEK xxxx
- Пароль — 88888888

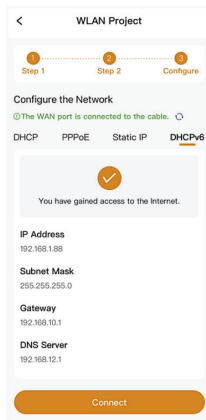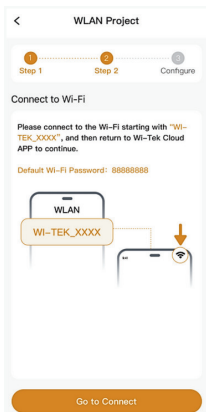

Шаг 3

- После создания проекта вы перейдете к разделу настроек сети.
- Настройте параметры сети при необходимости, например, имя сети (SSID) и пароль.
- Сохраните изменения.

Настройка точки доступа через мобильное приложение завершена.