


Руководство пользователя


РoЕ-конвертер

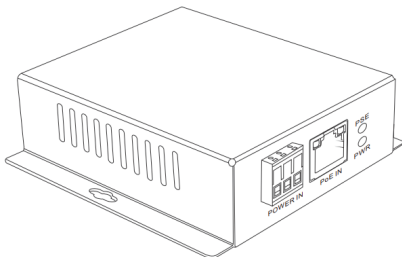

WI-POE60-24V / WI-POE61-24V

Комплектация

WI-POE60-24V

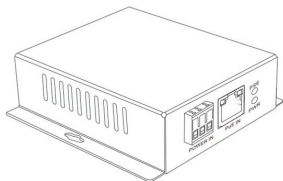


РoE-конвертер
WI-POE60-24V



Краткое руководство

WI-POE61-24V

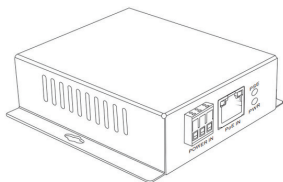


РoE-конвертер
WI-POE61-24V



Краткое руководство


Схема устройства

WI-POE60-24V

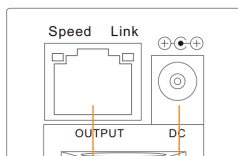

10/100/1000 Мбит/с
Выход PoE 24 В

Разъем питания
DC 48-55 В

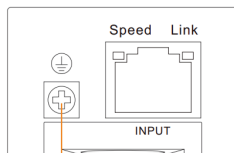

Заземление


10/100/1000 Мбит/с
Вход PoE 48 В

Индикаторы

Индикатор	Цвет	Состояние	Пояснение
Speed	Оранжевый	Горит	Конвертер получает питание 48 В через PoE-вход, а на выходе выдает 24 В PoE
		Мигает	Сбой при передаче питания
		Не горит	Конвертер не работает или не подключен к питанию
Link	Зеленый	Горит	Соединение через порт успешно установлено
		Мигает	Идет передача данных через порт
		Не горит	Нет подключенных устройств


Схема устройства

WI-POE61-24V

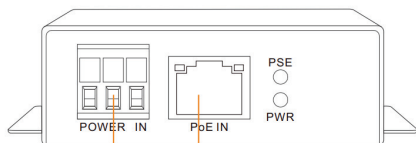

Разъем питания
DC 48-55 В

10/100/1000 Мбит/с Вход PoE 48 В

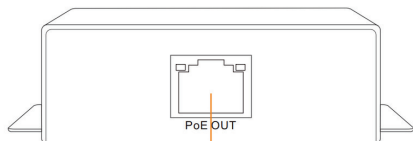

10/100/1000 Мбит/с Выход PoE 24 В

Индикаторы

Индикатор	Цвет	Состояние	Пояснение
PWR	Оранжевый	Горит	Конвертер включен и нормально функционирует
		Мигает	Сбой при передаче питания
		Не горит	Конвертер выключен или неисправен
PSE	Зеленый	Горит	Порт работает в штатном режиме и PoE передается
		Мигает	Сбой при передаче PoE
		Не горит	PoE не передается через порт


Подключение

Питание устройства осуществляется двумя способами:


- подачей постоянного тока на клеммы DC 48-55 В,
- через PoE-вход 48 В, 4/5(+), 7/8(-).

Конвертер не поддерживает устройства с мощностью более 30 Вт, так как максимальная выходная мощность WI-POE60-24V и WI-POE61-24V составляет 30 Вт.

WI-POE60-24V

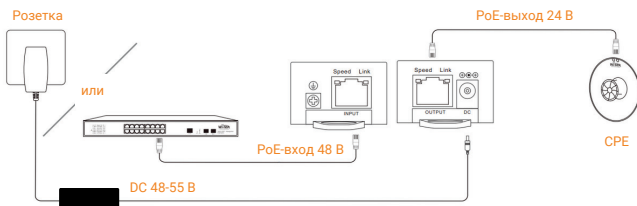

WI-POE61-24V

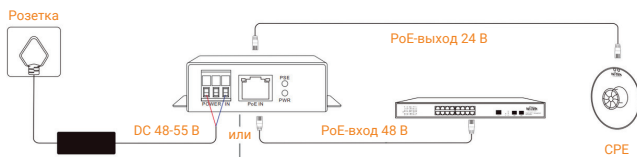

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ipmatika.ru.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу электронной почты support@ipmatika.com.