

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу **☎** или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу **☎** или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу **☎** или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу **☎** или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключение микрофона

1. Нажмите **🔇**, чтобы выкл. микрофон во время разговора.
2. Нажмите **🔇** повторно для включения микрофона.

Журнал звонков

1. Нажмите клавишу **📞** или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя **🔍**.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите **📞** или **📞**.

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите **📞** или Меню > Телеф.книга > Лок. контакты
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите **📞** или **📞**.

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.

Программируемые клавиши

1. Вы можете сконфигурировать ярлычки для прогр. клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите клавишу для конфигурации, установите тип и значения, затем нажмите клавишу ОК.

Повторный набор

1. Нажмите **🔄** для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, и режим не беспокоить будет включен.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите Режим и Тип, и нажмите программную клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите **📧** или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Проиграть для вызова ГП.

Bluetooth


1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите прогр. клавишу ОК для входа в интерфейс bluetooth После открытия, нажмите клавишу Сканирование для поиска устройств. Выберите любое и нажмите Подключить.

Wi-Fi

1. Подключите Wi-Fi адаптер. Нажм. Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите ОК для открытия интерфейса WLAN. После открытия, нажмите Сканирование для поиска беспроводных сетей.
3. Затем выберите нужную сеть, нажмите клавишу Подключить, введите верный пароль.

Fanvil

V1.1R

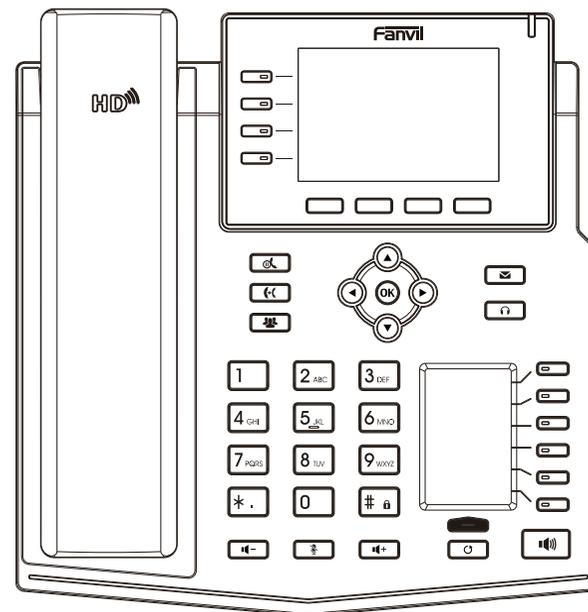

X5U

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

Веб-сайт: www.fanvil.com

E-Mail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Тел.: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N:CJBA100053A0

